



C400 Pocket Serisi Aksiyon Kamerası Kullanım Kılavuzu
Manual de la Cámara Deportiva de Serie C400 Pocket
Handbuch für die Aktionkamerader Serie C400 Pocket



Kullanıcı Rehberi

Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Yönergeleri

1. Bu ürünü mıknatıs gibi güçlü manyetik alana sahip nesnelerin yanına koymayın. motorlara ve ayrıca bu ürünü güçlü radyo dalgaları yayan nesnelerin yakınına yerleştirmekten kaçının. güçlü manyetik alanların ve radyo dalgalarının neden olduğu ürün arızasını veya ürün arızasını önleyin.
2. Lütfen resmi bir markanın mikro SD kartını seçin (Sınıf 10 veya üzeri ürünleri destekleyin, maksimum destek 128GB).
3. Mikro SD kartı, veri kaybını önlemek için güçlü manyetik alana sahip nesnelerin yakınına koymayın. kartta saklanan veriler.
4. Ürün şarj olurken aşırı ısınır, duman çıkarırsa veya tuhaf bir koku üretirse lütfen Yangını önlemek için hemen şarj cihazının fişini çekin ve şarjı durdurun.
5. Şarj ederken, yanlılıkla önlemek için lütfen bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. güç kablusunun neden olduğu boğulma veya elektrik çarpması
6. Lütfen bu ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere koyun.
7. İpuçları:
 - Bu ürün yüksek hassasiyetli bir cihazdır, düşürmeyin veya çarpmayın.
 - Bu ürünü yüksek sıcaklığa veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Lütfen bu ürünü veya pilini geri dönüştürmek için resmi bir geri dönüşüm noktası seçin ve çöp kutusuna atın.



Kameranın hasar görmemesi için lütfen yetkisiz sökmeyin. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.



İçindekiler

Güvenlik ve Kullanım Kılavuzu	1
App Bağlantısı	2
Ürün Genel Bakışı	4
C400 Pocket'ı Ayırma ve Montajlama	7
Micro SD Kart Kurulumu	8
Ürün Kullanımı	9
Şarj Etme	10
Kamera Ana Ekranı	10
Dokunmatik Ekran Kullanımı	11
Kontrol Merkezi Menüsü	12
Çekim Modu	13
Video Ayarları	14
Fotoğraf Ayarları	16
Sistem Ayarları	19
Canlı Yayın Ayarları	20
Garanti	22

Güvenlik ve Kullanım Rehberi

1. Su Geçirmezlik

Bu kamera tek başına su geçirmez değildir; suya girmeden önce su geçirmez kutunun tamamen kapalı olduğundan emin olun. Sudan çıktıktan sonra kamerayı çıkarmadan önce su geçirmez kutuyu tamamen kurulaşın.

2. Bellek Kartı Gereksinimleri

Kamera dahili hafıza içermeyerek ve yüksek kapasiteli bir hafıza kartı gerektirir (512GB'a kadar destekler). İlk kullanım öncesinde, uyumluluęu sağlamak için kartı kamerada formatlayın.

Önemli: Kamera açıkken hafıza kartını takmak veya çıkarmak cihazın otomatik olarak kapanmasına neden olur. Bu, kasıtlı bir güvenlik özelliğidir.

3. Aşırı Isınma

Aksiyon kameraları kullanım sırasında ısınabilir—bu normaldir ve performansı etkilemez.

4. Şarj Talimatları

Kamera, standart 5V şarj cihazı (1A–2A çıkış) ile şarj edilmelidir. Hızlı şarj cihazları kullanmayın, aksi takdirde cihaz zarar görebilir.

5. Batarya

Pil ömrü, kullanım koşullarına ve ayarlara bağılı olarak değişir. İlk kullanım öncesinde, lütfen cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.

6. Çekim Performansı

Çekim sonuçları, ortam, ışıklandırma, kamera ayarları ve kişisel tekniklere bağılı olarak değişebilir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, destek için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

7. Lens Koruması

Kamerayı su geçirmez kutu olmadan kullanırken, lensi çizmeye karşı dikkatli olun; aksi takdirde görüntü kalitesi etkilenir. Kullanım sırasında lens zarar görür veya çizilirse, yedek almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

8. Diğerleri

Ürün geliřtirmelerinin sürekli olarak devam etmesi nedeniyle, kameranın ambalaj görünümü ile bu kılavuzda açıklanan kullanım/iřlevler arasında küçük farklılıklar olabileceğini lütfen unutmayın.

Uygulama Bağlantısı

Önemli Notlar:

1. Telefonunuzu "SJCAM Zone" uygulamasına bağlamadan önce, telefonunuzun Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2. Kamera ile çekilen fotoğraf ve videoları "SJCAM Zone" uygulaması üzerinden görüntülemek veya indirmek, telefonunuzun mobil veri kullanımını etkilemez.
3. Bağlantı sorunlarını önlemek için, kameranızı ilk kez bağlamadan önce uygulamayı en son sürüme güncellenenizi öneririz.

1. SJCAM Zone Uygulamasını İndirme ve Kurma

Cihazınıza uygun QR kodunu aşağıdan tarayarak uygulamayı indirin. Alternatif olarak, telefonunuzun uygulama mağazasında/AppStore'da "SJCAM Zone" uygulamasını aratarak indirebilirsiniz.



iOS



Android

2. Kameranın Wi-Fi Özelliğini Açma

C400 Pocket / C400 aksiyon kameranızı açın, ardından ekranın üst kenarından aşağı kaydırarak kontrol merkezi menüsüne girin. Wi-Fi simgesine dokununuz. Kamera ekranında bir QR kodun görünmesini bekleyin.

Not: C400 Pocket üzerindeki buton göstergesinin yeşil ışığının hızlı yanıp sönmesi, kameranın Wi-Fi özelliğinin başarıyla etkinleştirildiğini ve bağlantıya hazır olduğunu gösterir.



3. Telefonunuzu Kameranın Wi-Fi Ağına Bağlama

C400 aksiyon kamerası, iki Wi-Fi bağlantı yöntemi destekler: tarayarak bağlanma ve manuel bağlantı. Durumunuza göre yalnızca bir yöntemi seçmeniz yeterlidir.

3.1. Tara ve Bağlan

"SJCAM Zone" uygulamasını açın, ana sayfadaki "Tara ve Bağlan" düğmesine dokunun, ardından C400 ekranında görünen Wi-Fi bağlantı QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayarak otomatik olarak bağlanın.



3.2. Manuel Bağlantı


3.2.1 Akıllı telefonunuzun ana ekranına gidin, "Ayarlar" uygulamasını bulun ve açın.

3.2.2 Ayarlar menüsünde, Wi-Fi seçeneğini bulun ve dokununuz.

3.2.3 "C400_XXXX" adlı Wi-Fi ağını seçin (örneğin, "C400_a8b58e410d80").

3.2.4 Wi-Fi şifresi olarak "12345678" girin, ardından "Bağlan" düğmesine dokununuz ve bağlantının kurulmasını bekleyin.

3.2.5 Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra, "SJCAM Zone" uygulamasının ana sayfasına dönün ve eşleştirmeyi tamamlamak için "Manuel Bağlantı" seçeneğine dokununuz.

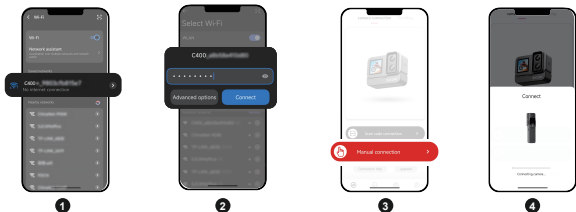


Ürüne Genel Bakış

C400 Pocket



C400

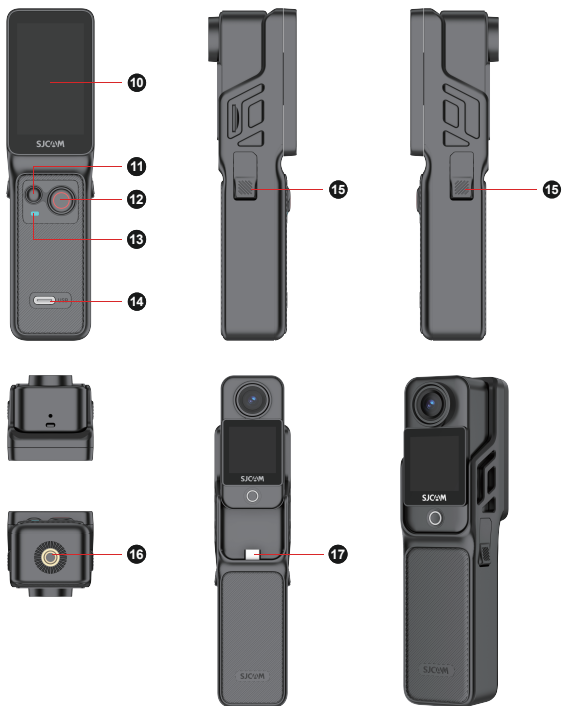

NO.	Ad	Açıklama	
1	Kamera Lensi	Kullanım sırasında lensin çizilmemesine veya kirlenmemesine dikkat edin; aksi takdirde görüntü kalitesi etkilenir.	
2	Güç Düğmesi	Kamera kapalıyken tek tıklama	Açma
		Kamera açıkken tek tıklama	Fotoğraf Çekme / Kayda Başlama / Kaydı
		Kamera açıkken 3 saniye boyunca basılı tutun	Kapatma
3	Hoparlör	Uyarı sesini çalar; video tekrar oynatıldığında sesler duyulabilir	
4	Hafıza Kartı Yuvası	TF kart yuvası; 512GB'a kadar hafıza kartlarını destekler. Lütfen güvenilir bir marka TF kart seçin	
5	Mikrofon	Kayıt sırasında sesleri toplar	
6	Type-C Arayüzü	Şarj / Veri Aktarımı Voltaj / Akım: 5V / 2A	
7	Kamera Sıfırlama	C400 Pocket donduğunda, sıfırlama düğmesine bir kart iğnesi ile basarak cihazı sıfırlayın.	
8	Kamera Ekranı	LCD	
9	C400 Pocket Kameranın Gösterge Işığı	Mavi ışık sürekli yanıyor	Açık durumda
		Mavi ışık yavaşça yanıp sönüyor	Kayıt Yapılıyor
		Yeşil ışık hızlıca yanıp sönüyor	Wi-Fi'yi açın ve bağlantıyı bekleyin
		Yeşil ışık sürekli yanıyor	Wi-Fi başarıyla bağlandı
		Kırmızı ışık sürekli yanıyor	Şarj ediliyor

10	Pil Durum Ekranı	Ekranı 90 derece çevirerek kamerayı açabilir veya kapatabilirsiniz.	
11	Pil Tutamacındaki Güç Düğmesi	Kamera kapalıyken 3 saniye boyunca basılı tutun.	Açma
		Kamera açıkken 3 saniye boyunca basılı tutun.	Kapatma
12	Tutamaç Üzerindeki Kayıt Düğmesi	Çekim hazır olduğunda, basarak kaydı başlatın / fotoğraf çekin / kaydı durdurun.	
13	Tutamaç Gösterge Işığı	Yeşil ışık sürekli yanıyor.	Açma
		Yeşil ışık yavaşça yanıp sönüyor.	Kayıt Yapılıyor
		Kırmızı ışık sürekli yanıyor.	Şarj Ediliyor
14	Tutamacın Type-C Arayüzü	Şarj Voltaj / Akım: 5V / 2A	
15	Pil Tutamacındaki Tokalar	C400 Pocket'ı pil tutamacına takarken veya çıkarırken, tutamacın her iki yanındaki tokalara aynı anda basın.	
16	1/4 İnç Vida	Bir uzatma tabanı veya MINI tripod gibi aksesuarlarla bağlanabilir.	
17	Tutamacın Type-C Arayüzü	C400 Pocket'ı pil tutamacına bağlar.	

C400 Pocket'ı Takma ve Çıkarma

C400 Pocket'ı Takma

C400 Pocket'ı, pil tutamacının altına kadar gelecek şekilde yerleştirin ve bu sırada tutamacın her iki yanındaki tokalara basılı tutun (C400 Pocket lensinin dışı baktığından emin olun). Ardından, tokaları her iki yandan bırakın.

C400 Pocket'ı Çıkarma

C400 Pocket'ı çıkarırken, pil tutamacının her iki yanındaki tokalara basılı tutun.



Micro SD Kart Takma

MicroSD kartı, gösterildiği şekilde yuvasına takın. MicroSD kartı çıkarmak isterseniz, kartı hafifçe kameraya doğru iterek biraz dışarı çıkmasını sağlayın.



Ürün Kullanımı

1. Açma/Kapama

C400 Pocket

Açma: C400 Pocket kapalıyken, açmak için güç düğmesine tek tıklayın.

Kapama: C400 Pocket açıkken, kapatmak için güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

C400

Açma: C400 kapalıyken, pil tutamacının ekranını saat yönünde çevirin veya pil tutamacındaki güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak açın.

Kapama: C400 açıkken, pil tutamacının ekranını saat yönünün tersine çevirin veya pil tutamacındaki güç düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak kapatın.



C400 Pocket



C400

2. Kayda Başlama/Durdurma

C400 Pocket

Kamera açıkken, kaydı başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için güç düğmesine tek tıklayın.

C400

Kamera açıkken, kaydı başlatmak/durdurmak veya fotoğraf çekmek için C400 Pocket'in güç düğmesine veya pil tutamacındaki kayıt düğmesine tek tıklayın.

3. Ekran Değiştirme

Pasif ekrana dokunarak uyandırın, ardından ekranı yukarı kaydırarak kilidini açın ve ekran değişimini tamamlayın.

Not: Ekran değişimi sorunlarını önlemek için, kameranın ve tutamacın yeterli pil seviyesine sahip olduğundan emin olun.


4. Kamerayı Sıfırlama

C400 Pocket donarsa, kameranın sıfırlama deliği üzerinden bir kart iğnesi ile sıfırlama düğmesine basarak cihazı sıfırlayabilirsiniz. (Sıfırlama, kameranın performansını etkilemez.) C400 Pocket şarj tutamacına bağlı ise, tutamacın güç düğmesi ile kayıt düğmesine aynı anda basarak da sıfırlama yapılabilir.

Şarj Oluyor

Kamerayı şarj etmek için, paket içeriğindeki USB-A'dan USB-C'ye kabloyu kendi standart şarj cihazınızla (5V,1A–5V,2A) birlikte kullanın.

Kamera Ana Ekranı

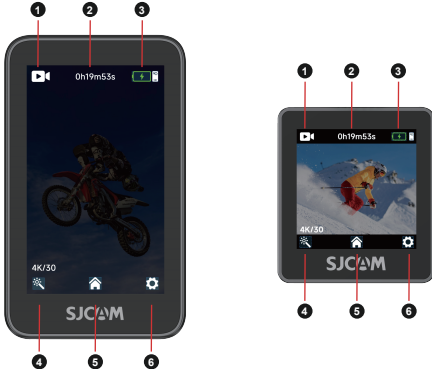

- 1 Kayıt: Şu anda kayıta olup olmadığını gösterir.
- 2 Depolama kapasitesi bilgisi: MicroSD kartta saklanabilecek kalan fotoğraf sayısını veya mevcut çekim süresini gösterir.
- 3 Kameranin pil durumu. C400 sapı bağlandığında, hem kameranin hem de sapın pil durumu aynı anda görüntülenir.
- 4 Parametre ayarı: Mevcut çekim modunun parametre ayarlarına girmek için simgeye tıklayın.
- 5 Çekim modu: Farklı çekim modlarını seçmek için simgeye tıklayın ve kaydırın.
- 6 Sistem Ayarları: Sistem ayarlarına girmek için tıklayın.


Dokunmatik Ekran Kullanımı

Kamera açıldıktan sonra, dokunmatik ekranda kamera çekim arayüzü görüntülenecek ve menü çubuğu çekim modu, pil seviyesi, depolama kapasitesi ve diğer bilgileri gösterecektir.



Dokunmatik ekrana tıklayarak veya kaydırarak işlevsel işlemler gerçekleştirin.
Ekranın üst kenarından aşağı kaydırın: Kontrol Merkezine girer.
Ekranın sol ve sağ kenarlarından içe kaydırın: Fotoğraf / video moduna geçiş yapar.
Ekranın alt kenarından yukarı kaydırın: Çekim modunu değiştirir.

Kontrol Merkez Menüsü

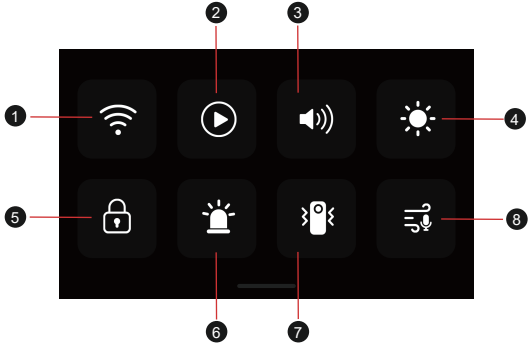

- 1 WIFI: Açmak veya kapatmak için simgeye tıklayın.
- 2 Oynatma: Oynatma sayfasına girmek için simgeye tıklayın.
- 3 Uyarı Sesi: İşlem uyarı sesini susturmak veya etkinleştirmek için simgeye tıklayın
- 4 Parlaklık Ayarı: Parlaklık ayar modülünü açmak için simgeye tıklayın ve ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırın.
- 5 Ekran Kilidi: Ekranı kilitlemek için simgeye tıklayın..
- 6 Gösterge Işığı Anahtarı: Gösterge ışığını açmak veya kapatmak için simgeye tıklayın.
- 7 Stabilizasyon: Kapalı → Stabilizasyon → Yatay Denge seçenekleri arasında geçiş yapmak için simgeye tıklayın.
- 8 Ses Paraziti Azaltma: Ses paraziti azaltma işlevini etkinleştirmek için simgeye tıklayın.

Çekim Modu

NO.	Mod	Açıklama
1	Video	Normal Video Kaydı
2	Hızlandırılmış Video (Time Lapse)	Hızlandırılmış video kaydı, kullanıcının uzun bir video kaydettiği durumlarda, videonun oynatma sırasında hızlı bir şekilde ilerlemesi anlamına gelir.
3	Yavaş Çekim	Yavaş çekim modunda video kaydedilirken, kamera 2X / 4X / 8X hızında kayıt yapar ve normal oynatma hızında bir video oluşturur.
4	Fotoğraf	Normal Fotoğrafçılık
5	Otomatik Seri Çekim Zamanlayıcısı	Zaman ayarı yapıldıktan sonra, geri sayım sona erdiğinde kamera otomatik olarak fotoğraf çeker.
6	Seri Çekim Fotoğrafı	Ardışık olarak birden fazla fotoğraf çeker.
7	Videodan Kare Alma	Video kaydı sırasında, kamera her "1" saniyede bir otomatik olarak bir fotoğraf kaydeder.
8	Araç Kamerası (Dashcam) Modu	Araç Kamerası (Dashcam) Modu: Dashcam modunda, C400 Pocket güç kaynağına bağlandığında otomatik olarak açılır ve kayda başlar. Güç kesildiğinde, C400 Pocket videoyu otomatik olarak kaydeder ve kapanır. Notlar: C400 Pocket, şarj tutacağı takılıyken Dashcam Modunu desteklemez. Güç kesildikten sonra, C400 Pocket otomatik olarak kapanmadan önce yaklaşık 7-8 saniye daha kayıt yapmaya devam eder.
9	Canlı Yayın	Kamerayı canlı yayın uygulamasına bağlayarak RTMP üzerinden canlı yayın yapın.

Video Ayarları

NO.	Menü	Parametre Ayarı	Parametre Ayarı Talimatları
1	Çözünürlük	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9) 2560×1440 60/30fps 1080P (16:9) 1920X1080 120/60/30fp 720P (16:9) 1280×720 120/60/30fps	Çözünürlük / kare hızı yüksek olduğunda, kaydedilen dosya boyutu daha büyük olur. 120 fps video kaydında ise titreşim önleyici (anti-shake) işlevi bulunmaz.
2	Video Kodlama	H.264 / H.265	H.265, H.264'ün geliştirilmiş bir sürümü olan yeni bir kodlama protokolüdür. H.265 ile kaydedilen videolar daha net görüntü sunar ve dosya boyutu H.264'e göre daha küçüktür.
3	Döngüsel Video (Loop Video)	3 dakika / 5 dakika 10 dakika / Kapalı	Video, belirlenen süreye göre otomatik olarak parçalara ayrılır. Bellek yetersiz olduğunda, döngüsel kayıt yapmak için ilk video otomatik olarak silinir.
4	Bozulma Kalibrasyonu	Kapat / Aç	Bozulma (balık gözü) için düzeltme etkisi
5	Stabilizasyon	Kapalı / Titreşim Önleyici Yatay Denge	Titreşim önleyici etkisi açıldıktan sonra daha iyidir.
6	Ön Kayıt (Pre-Rec)	Kapat / Aç	Kullanıcı video kaydetme düğmesine basmadan önce kameranın video kaydına başlamasını sağlar.
7	Açı	Geniş / Orta / Dar	Görüş açısı, kullanıcının ihtiyacına göre ayarlanabilir.
8	Poz Telifisi (Exposure Compensation)	+3EV--3EV	Pozlama, çekim ortamına göre uygun şekilde ayarlanabilir.

9	Beyaz Dengesi	Otomatik / Gün Işığı Bulutlu Tungsten Floresan / Dalış	1. Renk sıcaklığını düzeltir, çekilen konunun gerçek rengini geri kazandırır ve farklı ışık kaynakları altında çekilen fotoğrafların renklerini insan gözünün gördüğü renklere benzer hale getirir. 2. Renk sıcaklığını kontrol ederek, belirgin renk efektlerine sahip fotoğraflar elde edilebilir.
10	Renk	Normal / Siyah-Beyaz / Sepya Sıcak / Soğuk	Farklı renk modları, kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.
11	Keskinlik	Güçlü / Normal / Yumuşak	Güçlü: Elde edilen görüntü daha net olur, ancak daha fazla parazit oluşur. Yumuşak: Parazit daha az olur, ancak netlik düşer ve kenar çizgileri görece bulanık olur. Varsayılan seçim: "Normal".
12	Parazit Azaltma	Güçlü / Normal / Yumuşak	Görüntü paraziti "Güçlü" olarak ayarlandığında, parazit daha az olur. "Yumuşak" olarak ayarlandığında ise parazit artar. Varsayılan seçim: "Normal".
13	ISO	Otomatik / 100 / 200 400 / 800 / 1600 / 3200	ISO ayarı yüksek olduğunda, çekimin parlaklığı da artar ve buna bağlı olarak daha fazla parazit oluşur. Varsayılan seçim: "Otomatik".
14	WDR	Aç / Kapat	Aşırı parlak veya aşırı karanlık ortamlarda parlaklığı dengeleyebilir.
15	Ses Kaydı	Aç / Kapat	Kaydederken mikrofonu açıp açmamayı seçebilirsiniz.
16	Kayıt Hacmi	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	Mikrofonun kayıt hacmini ayarlayın.
17	Kayıt Gürültü Azaltma	Aç / Kapat	Kayıt sırasında belirli bir derecede gürültü azaltma uygulanır.
18	Tarih Damgası	Tarih ve Saati Kapat / Aç	Zaman damgası işlevi etkinleştirildiğinde, çekilen videoda zaman görüntülenecektir.

19	Logo Damgası	Aç / Kapat	Bu işlev etkinleştirildiğinde, videoda SJCAM logo damgası görüntülenecektir.
20	Hareket Algılama	Aç / Kapat	Etkinleştirildiğinde, kamera hareket algıladığında otomatik olarak 10 saniyelik bir video kaydeder.
21	Hızlandırılmış Video (Time-lapse)	Kapalı / 5 sn / 10 sn / 15 sn / 30 sn	Etkinleştirildiğinde, kayıt düğmesine basıldıktan sonra kamera seçilen süre boyunca kayıt yapmaya devam eder.
22	Poz Ölçümü (Metering)	Spot Ölçümü Merkez Ölçümü Ortalama Ölçüm	Farklı ortam koşullarına göre farklı modlar seçin.
23	Bit Hızı (Bit Rate)	Yüksek / Orta / Düşük	Video dosyasının birim zamanda kullandığı veri miktarını ifade eder, diğer bir deyişle kodlama hızı olarak da bilinir. Video kodlamada görüntü kalitesinin kontrolünde en önemli unsurdur. Aynı çözünürlükte, video dosyasının kodlama hızı ne kadar yüksekse, sıkıştırma oranı o kadar düşük olur ve görüntü kalitesi o kadar iyi olur.

Fotoğraf Ayarları

NO.	Menü	Parametre Ayarı	Parametre Ayarı Talimatları
1	Fotoğraf Çözünürlüğü	16M (5376*3024) 12M (4640*2608) 8M (3840*2160) 5M (2592*1944) 2M (1920*1088)	Piksel boyutunu ayarlayın.
2	Enstantane Hızı	Otomatik / 1/30S / 1S 2S / 5S / 10S / 20S / 30S	Farklı ortam koşullarına göre enstantane hızını ayarlayın. Varsayılan ayar: "Otomatik".

3	Bozulma Kalibrasyonu	Aç / Kapat	Bozulma (balık gözü) için düzeltme etkisi
4	Zamanlayıcı	Kapalı / 3S / 5S / 10S	Zaman ayarı yapıldıktan sonra, geri sayım sona erdiğinde kamera otomatik olarak fotoğraf çeker.
5	Fotoğraf Kalitesi	Yüksek / Orta / Düşük	Görüntülerin kalitesini ayarlayın. Yüksek: Görüntü kalitesi daha iyidir. Orta: Görüntü kalitesi ortalama seviyededir. Düşük: Görüntü kalitesi nispeten düşüktür.
6	Renk	Normal / Siyah-Beyaz Sepya / Sıcak / Soğuk	Farklı renk modları, kişisel tercihlere göre ayarlanabilir.
7	Poz Telifisi	+3EV--3EV	Pozlama, çekim ortamına göre uygun şekilde ayarlanabilir.
8	Beyaz Dengesi	Otomatik / Gün Işığı Bulutlu / Tungsten Floresan / Dalış	1. Renk sıcaklığını düzeltir, çekilen konunun gerçek rengini geri kazandırır ve farklı ışık kaynakları altında çekilen fotoğrafların renklerini insan gözünün gördüğü renklere benzer hale getirir. 2. Renk sıcaklığını kontrol ederek belirgin renk efektlerine sahip fotoğraflar elde edilebilir.
9	Keskinlik	Güçlü / Normal / Yumuşak	Güçlü: Elde edilen görüntü daha net olur, ancak daha fazla parazit oluşur. Yumuşak: Parazit daha az olur, ancak netlik düşer ve kenar çizgileri görece bulanık olur. Varsayılan seçim: "Normal".
10	Doygunluk	Güçlü / Normal / Yumuşak	Renk canlılığını ayarlayın. Güçlü: Renkler daha parlak olur. Yumuşak: Renkler hafifçe gri-beyaz tonunda olur. Varsayılan seçim "Normal"dir.
11	Kontrast	Güçlü / Normal / Yumuşak	Görüntünün kontrastını ayarlayın. Güçlü: Görüntü biraz karanlık olur. Yumuşak: Görüntü biraz açık olur. Varsayılan seçim "Normal"dir.

12	Gürültü Azaltma	Güçlü / Normal / Yumuşak	Görüntü gürültüsü ayarlandığında: Güçlü: Gürültü azalır. Yumuşak: Gürültü artar. Varsayılan seçim "Normal"dir.
13	ISO	Otomatik, 100, 200 400, 800, 1600, 3200	ISO ayarı yüksek olduğunda, çekim parlaklığı da artar ve buna bağlı olarak parazit miktarı da artar. Varsayılan seçim "Otomatik"tir.
14	WDR	Aç / Kapat	Aşırı parlak veya aşırı karanlık ortamlarda parlaklığı dengeleyebilir.
15	Pozlama Ölçümü	Nokta Ölçümü, Merkez Ölçümü, Ortalama Ölçüm	Farklı ortamlar için farklı modları seçin.
16	Tarih Damgası	Tarih ve saati kapat / aç	Zaman damgası özelliği etkinleştirildiğinde, çekilen fotoğrafta zaman görüntülenir.


Sistem Ayarları

NO.	Menü	Parametre Ayarları
1	Dil	Kamera dilini ayarlayın.
2	Tarih ve Saat	Tarih / saati ayarlayın.
3	Otomatik Kapanma	Seçilen süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, cihaz otomatik olarak kapanır.
4	Görüntü Döndürme	Etkinleştirildiğinde, bu özellik görüntüyü otomatik olarak 180 derece döndürür—kamerayı ters monte ettiğinizde araç kamerası kullanımı için idealdir.
5	Gösterge Işığı	Gösterge ışığını açın veya kapatın.
6	Uyarı Sesi	Uyarı sesini açın veya kapatın.
7	Sesli Bildirim	İşlem sırasında uyarı sesi verilir.
8	Ekran Koruyucu	Seçilen süre içinde ekranda herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran otomatik olarak uyku moduna geçer.
9	Titreşim Önleme	Kameranin ışık kaynağı frekansı: 50Hz, PAL formatındadır ve Çin için uygundur. 60Hz, NTSC formatındadır ve Tayvan veya yurt dışı bölgeleri için uygundur.
10	Wi-Fi Bantı	2.4G / 5G, 5G Wi-Fi bulunamazsa 2.4G'ye geçiş yapabilirsiniz.
11	WIFI	WIFI adını / şifresini değiştirin.
12	Format	Bu komut hafıza kartını biçimlendirebilir. Bu komutu çalıştırdığınızda hafıza kartının içeriği temizlenir. Lütfen dikkatli çalışın.
13	Reset	Fabrika ayarlarına geri dön.
14	Versiyon	Kameranin model numarasını/sürümünü vb. kontrol edin.

Canlı Yayın Kurulumu

Önemli Not:

Başlamadan önce, kullanmayı planladığınız platformda hesabınızın yayın izinlerine sahip olduğundan emin olun.

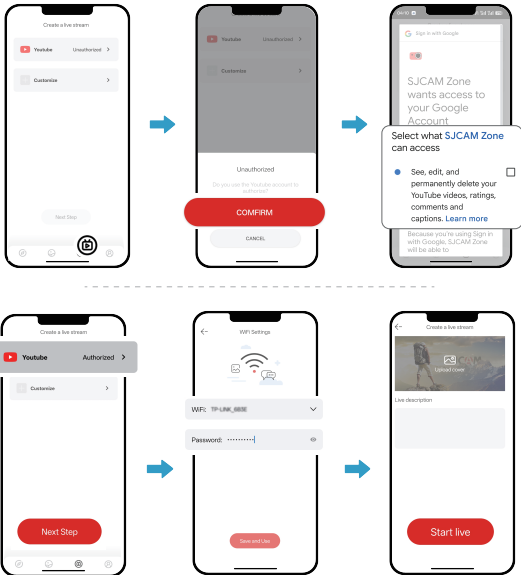



1. Canlı Yayın Ayarlarına Erişim

SJCAM Zone uygulamasını açın ve "Canlı Yayın" ayarları sayfasına gidin.

2. SJCAM Zone'u Yetkilendirin

Tercih ettiğiniz yayın platformunu (varsayılan olarak YouTube) seçmek için tıklayın. Ardından yetkilendirmeyi vermek için "Onayla"ya dokununuz.

Not: Yetkilendirmenin ardından, platform durumu "Yetkisiz"den "Yetkili"ye değişecektir. Bu yetkilendirme yalnızca yayın izinleri verir; SJCAM kişisel verilerinize erişemez veya bunları kötüye kullanamaz. Zaten yetkilendirdiyseniz, bu adımı atlayabilirsiniz.

3. Yetkili bir platform seçin ve "Sonraki Adım"a dokununuz.

4. Akıllı Wi-Fi Ayarlayın

Uygulama varsayılan olarak telefonunuzun mevcut Wi-Fi ağını kullanır. Kullanmak istediğiniz ağ buysa, "İleri"ye dokunmanız yeterlidir. Farklı bir ağ kullanmak için "+ Ağ Ekle" düğmesine dokununuz ve yeni Wi-Fi adınızı ve şifrenizi girin.

Not: Kameranız, burada ayarladığınız Wi-Fi ağını kullanarak video akışı yapacaktır. Bu, telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağıyla aynı olmak zorunda değildir.

5. Akış QR Kodu Oluştur

Telefonunuzda yayın QR kodu oluşturmak için "Canlı Yayını Başlat"a dokununuz.

6. C400'ün Canlı Yayın Modunu Etkinleştirin

C400'ü açın, ekranda yukarı kaydırın ve QR tarama moduna girmek için Canlı Mod simgesine dokununuz.

7. Yayın Platformuna Bağlanın

C400 kameranızı kullanarak telefon ekranınızda görüntülenen yayın QR kodunu tarayın. Bağlantı başarıyla sağlandığında canlı yayınız başlayacaktır.

Garanti

1. Kameranın garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıl veya yerel yasaların öngördüğü süreden daha uzundur. Aksesuarların (piller dahil) garanti süresi altı aydır. Garanti süresi içerisinde herhangi bir kalite sorunu ortaya çıkarsa, kullanıcı ücretsiz onarım hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

2. Garanti hizmeti sağlanırken, değiştirilen tüm ana üniteler, parçalar, bileşenler ve aksesuarlar SJCAM'ın mülkiyetinde kalacaktır. Ürünü garanti hizmeti için iade etmeden önce, üründe depolanan tüm verileri yedeklediğinizden ve gizli bilgileri veya kişisel verileri sildiğinizden emin olun. SJCAM, veri kaybı veya kişisel bilgi sızıntısından kaynaklanan kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:

3.1 Ürünün SJCAM'den kaynaklanmayan arızaları veya kusurları (bunlarla sınırlı olmamak üzere ürünün uygunsuz kullanımı, tüketici tarafından ürün kılavuzuna göre bakımı; tüketici veya yetkili olmayan servis merkezleri tarafından yetkisiz sökme, onarma veya değiştirme; SJCAM tarafından onaylanmayan bileşenlerin veya aksesuarların kullanımı; fotoğrafçılık dışındaki amaçlarla kullanım; sıvı veya yiyecek girişi; yüksek sıcaklıkta veya zorlu ortamlarda kullanım; sıkma veya düşürme gibi insan faktörleri veya kişisel ihmalkarlık nedeniyle oluşan hasarlar).

3.2 Ürünün doğal aşınması ve yıpranması (gövde, ekran, düğmeler, aksesuarlar vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bundan kaynaklanan periyodik muayeneler, bakımlar, onarımlar veya parça değişimleri.

3.3 Geçerli fatura ve garanti belgesinin içeriği ile gerçek ürün arasında farklılık veya değişiklik olması.

3.4 Ana ünite üzerindeki belirsiz, değiştirilmiş, hasarlı, çıkarılmış veya okunamayan ürün seri numaraları, barkodlar, SN kodları vb. veya hasarlı veya çıkarılmış kurcalamaya karşı koruma etiketleri veya su geçirmez etiketler.

3.5 İnsan faktöründen kaynaklanan pil muhafazası hasarı veya kısa devrelerden sonra sürekli kullanımdan kaynaklanan makine arızaları.

3.6 Kazara düşürme, sıvı girişi, uygunsuz kullanım vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere insan kaynaklı hasarlar.

3.7 Doğal afetler gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan hasarlar.

4.1 Ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılmaması.

4.2 Yetkisiz sökme, tamir veya değişiklik.

4.3 Ürünün kasıtlı olarak zarar görmesi veya kötüye kullanılması.

4.4 Ürünün ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı kullanılması.

Önemli Notlar:

Kullanıcılar, garanti süresi boyunca ürün satın alma fişini usulüne uygun şekilde saklamalı ve gerektiğinde ibraz etmelidir.



Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Technical Support Email: support@sjcam.com

Official website: sjcam.com

Made in China

