



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ4000 Dual Screen Aksiyon Kamerası

SJ4000 Dual Screen Action Camera

SJ4000 Экшн-камера с двойным экраном

SJ4000 双屏运动相机 说明书

KULLANIM KILAVUZU



Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu Kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Güvenlik Rehberi

1. Bu ürünü mıknatıs veya motor gibi güçlü manyetik alana sahip nesnelerin yakınına koymayın. vb. Ayrıca, güçlü radyo dalgaları yayan nesnelerin yakınında bu ürünü kullanmaktan kaçının. ürün arızasına neden olabilecek manyetik alan ve radyo dalgaları.
2. Lütfen resmi marka Micro SD kartı seçin.
3. Veri kaybını önlemek için Mikro SD kartı güçlü manyetik alanlara sahip nesnelerin yakınına koymayın.
4. Şarj işlemi sırasında ürün aşırı ısınır, duman veya koku olursa, lütfen hemen çekin Yangını önlemek için şarjı durdurmak için şarj cihazını çıkarın.
5. Şarj ederken, bu tür kazaları önlemek için lütfen ürünü çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. elektrik çarpması olarak.
6. Lütfen ürünü serin, kuru ve tozsuz bir yere koyun. Ürünü yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. sıcaklık veya doğrudan güneş ışığı.
7. Bu ürün yüksek hassasiyetli bir alettir, düşürmeyin veya çarpmayın.


Lütfen bu ürünü veya pili geri dönüştürmek için resmi bir geri dönüşüm noktası seçin. Çöp kutusuna atmayın.



Eğer bir probleminiz varsa, lütfen Müşteri Temsilcisine danışınız. Lütfen izin olmadan cihazın parçalarını sökmeyiniz!








Ürün Talimatı

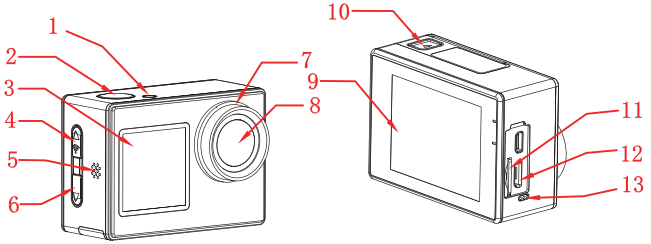

- 1. Gösterge ışığı
- 2. Güç düğmesi/Tamam düğmesi
- 3. 1.3" Ön ekran
- 4. Mod düğmesi/WiFi düğmesi/
Yukarı düğmesi
- 5. Hoparlör
- 6. Aşağı düğmesi / Anahtar düğmesi
- 7. Lens çemberi

- 8. Lens
- 9. 2.0" Ana ekran
- 10. Batarya kapağı
- 11. Mikro SD kart yuvası
- 12. USB bağlantı noktası (mikro)
- 13. Mikrofon


Aksesuarlar

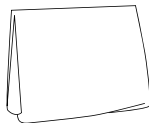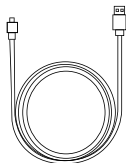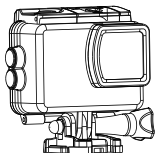

Özellikler

Ekran:	2" HD Ana Ekran 1.3" LCD ön ekran
Lens açısı:	170
Batarya:	900mAh çıkarılabilir batarya
Wi-Fi:	2.4GHz
Kodlama Biçimi:	H.264
Işık Frekansı:	50Hz/60Hz
Video Formatı:	MP4
Fotoğraf Formatı:	JPG
Video Çözünürlüğü:	4K (3840*2160) 30fps 2.7K (2688*1520) 30fps 1080P (1920*1080) 60/30fps 720P (1280*720) 120/60/30fps
Görüntü Çözünürlüğü:	16M (4640*3480) 12M(4000*3000) 8M (3264*2448) 5M(2592*1936)
USB Arayüzü:	Mikro
Güç çıkışı:	5V 2A
Depolama:	Mikro SD Kart, 128GB'a kadar destekler.
Çalışma Sıcaklığı:	-10 ℃ ~45 ℃
Ürün Boyutu:	59.5*41.5*30mm
Diller:	English/ Japanese/ Russian/ German/ French/ italian / Turkish

Düğme İşlev Açıklamaları

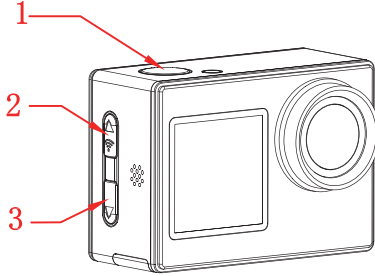

1. Güç düğmesi/OK düğmesi

Kamerayı açmak/kapatmak için bu düğmeye uzun basın, video modunda kaydı başlatmak/durdurmak için kısa basın, Fotoğraf modunda fotoğraf çekmek için kısa basın, menü seçimi ayar arayüzünde onaylamak için kısa basın.

2.Mod düğmesi/WiFi düğmesi/Yukarı düğmesi Modu değiştirmek için bu düğmeye uzun basın, video/fotoğraf arayüzünde WiFi'yi açmak/kapatmak için kısa basın, Oynatma ve ayar arayüzünde yukarı çevirmek için kısa basın.

3. Aşağı düğmesi/Anahtar düğmesi

Video/fotoğraf arayüzünde ön ve arka ekran görüntüsünü değiştirmek için bu düğmeye uzun basın, ve oynatma ve ayar arayüzünde aşağı kaydırmak için kısa basın.

Uygulama İndirme



iOS



Android

Telefonunuzdaki QR kodunu tarayın veya App Store ya da Google Player'a gidin ve uygulamayı indirip yüklemek için "SJCAM ZONE"u aratın.

Wi-Fi bağlantısı

1.Kamerayı açtıktan sonra, kamera WiFi'sini açmak için WiFi düğmesine basın, ekran WiFi adını ve şifresini göster.

WiFi adı: SJ4000_XXXXXX

WiFi başlangıç şifresi: 12345678

2.Telefondan WiFi'yi açın ve Cihazı WiFi'ye bağlayın.

Uygulamayı Başlatın, "Kameraya Bağlan"a tıklayın, ön izleme ekranı gelecek ve bağlantı kurulacaktır.

3.Başarılı bağlantıdan sonra, Uygulama sayfasında Fotoğraf, video ve ayar işlemlerini yapabilirsiniz.


Menü Rehberi

1. Mikro SD kart

Lütfen resmi marka bir Micro SD kart seçiniz, önce bilgisayarda biçimlendiriniz sonra takınız. kart yuvasının yanında işaretli simge yönünde cihaza takın.


2. Video

Kamerayı açmak için güç düğmesine uzun basın, sol üstte  simgesi görünecektir kameranın video modunda olduğunu belirten işaret ekranın köşesindedir. (şekilde gösterildiği gibi). Güç düğmesine kısa basın ve sol alttaki mavi ışık yanıp sönmeye başladığında kaydın başladığını gösterir. Kayıt işlemi sırasında, güce kısa basın, Kaydı durdurmak için "tekrar" düğmesine basın.

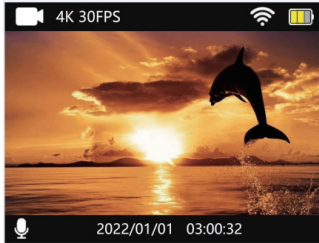

3.Fotoğraf

Cihaz açıldıktan sonra modu deęiřtirmek için güç düğmesine uzun basın.  simgesi olduęunda ekranın sol üst köşesinde görünüp, kameranın řu řekilde ayarlandığını gösterir: Fotoğraf modu (ařağıdaki řekil 2). Fotoğraf çekmeyi tamamlamak için güç düğmesine kısa basın.

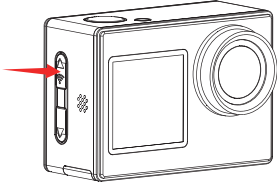



Görsel 1



Görsel 2

4. Oynatma

Kamerayı açmak için uzun basın, oynatma arayüzünü değiştirmek için uzun basın (soldaki şekil gibi) ve ardından sayfayı değiştirmek ve yakalanan video/fotoğraf 'ları aramak için yukarı/aşağı düğmesine basın (sağ ok'taki gibi).

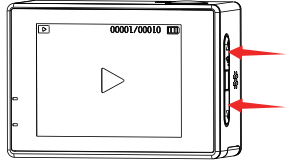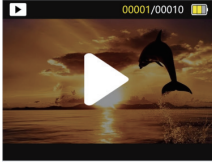



5. Ön ve Ana ekran değiştirme

Ön ekrana geçmek için video veya Fotoğraf arayüzündeki anahtar düğmesine uzun basın ana ekran görüntüsüne geri dönmek için geçiş düğmesine tekrar uzun basın.

6. Araba modu

Güç açıldıktan sonra, ayar arayüzüne geçmek için mod düğmesine basın (şekilde sol altında), girmek için güç düğmesine kısa basın, ardından moda geçmek için mod düğmesine basın. genel menü ayar arabirimi (aşağıdaki şekilde sağda), bulmak için aşağı düğmesine basın. Araba modu ve onaylamak için güç düğmesine kısa basın, ardından mod düğmesine basın.

✕ geçiş yapmak çıkmak için güç düğmesine kısa basın.

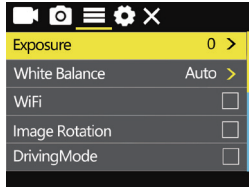
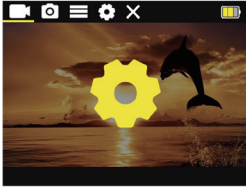


1. Araba modunu kullanırken kamerayı baş aşağı kurmanız gerekiyorsa, genel menü ayarlarında görüntü döndürmeyi açın.
2. Araç güç adaptörünü bağladıktan sonra, kamera otomatik olarak kayda başlayabilir arabayı çalıştırırken. Gücü kestikten sonra kamera otomatik olarak duracaktır.

7. Ayarlar

A. Video Ayarları

Ayar arayüzüne geçmek için mod düğmesine basın (aşağıdaki şekilde sol), kısa basın video menüsü ayarlarına girmek için güç düğmesine basın (aşağıdaki şekilde sağda), ardından Ayarlamanız gereken menüyü seçmek için yukarı/aşağı düğmesine basın ve onaylamak için güç düğmesine basın.

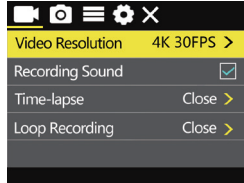
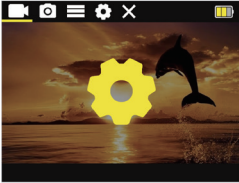


B. Video Ayarları Menüsü

Çözünürlük:	4K (3840*2160) 30fps	2.7K (2688*1520) 30fps
	1080P (1920*1080) 60/30fps	720P (1280*720) 120/60/30fps
Video sesi:	açık/kapalı	
Video atlamalı:	kapalı , 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s	
Döngü kaydı:	kapalı , 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes	

C. Fotoğraf Ayarları

Ayarlar arayüzüne geçmek için mod düğmesine basın (aşağıdaki şekilde sol), kısa basın video menüsü ayarlarına girmek için güç düğmesine basın, ardından geçiş yapmak için mod düğmesine uzun basın
Fotoğraf menüsü ayarlarına gidin (aşağıdaki şekilde sağda), ardından yukarı/aşağı düğmesine basarak seçim yapın
Ayarlamanız gereken menüyü seçin ve onaylamak için güç düğmesine kısa basın.

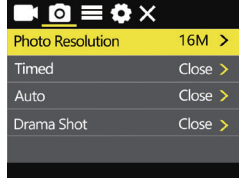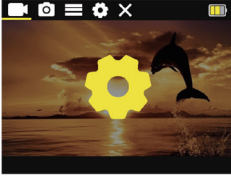

D. Fotoğraf Ayarları Menüsü

Çözünürlük: 16M(4640*3480) 12M(4000*3000) 8M(3264*2448)
5M(2592*1936) 2M(1600*1200)



Zamanlanmış Fotoğraf: kapalı, 3s, 10s, 15s, 20s

Otomatik Fotoğraf: kapalı, 3s, 10s, 15s, 20s

Haraket izi fotoğrafı: kapalı, 3s, 10s, 15s, 20s

E. Genel menü ayarları

Ayar arayüzüne geçmek için mod düğmesine basın (aşağıdaki şekilde sol), kısa basın video menüsü ayarına girmek için güç düğmesine basın, ardından geçiş yapmak için mod düğmesine uzun basın
genel menü ayarına (aşağıdaki şekilde sağda) gidin, ardından yukarı/aşağı düğmesine basarak Ayarlamamız gereken menüyü seçin ve onaylamak için güç düğmesine kısa basın. basın.

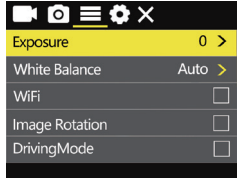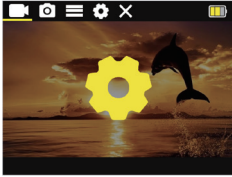

Pozlama Ayarları: 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1

Beyaz Dengesi: Oto, Güneşli, Bulutlu, Akkor, Floresan

WiFi Butonu: Açık/Kapalı

Görüntü Döndürme: Açık/Kapalı

Araba Modu: Açık/Kapalı

Işık Frekansı: Otomatik, 50Hz, 60Hz

LED Göstergesi: Açık/Kapalı

Oto Ekran Koruyucusu: 10 Saniye, 20 Saniye, 30 Saniye, Kapalı

Oto Kapanma: 1 Dakika, 3 Dakika, 5 Dakika, Kapalı



Zaman Filigranı: Açık/Kapalı

Logo Filigranı: Açık/Kapalı

F. Sistem menüsü ayarı

Ayar arayüzüne geçmek için mod düğmesine basın (aşağıdaki şekilde sol), kısa basın video menüsü ayarına girmek için güç düğmesine basın, ardından geçiş yapmak için mod düğmesine uzun basın

sistem menüsü ayarına gidin (aşağıdaki şekilde sağda), ardından yukarı/aşağı düğmesine basarak Ayarlamanız gereken menüyü seçin ve onaylamak için güç düğmesine kısa basın.

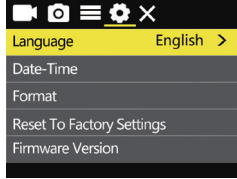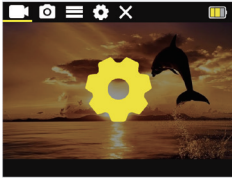

Dil : Simplified Chinese / Traditional Chinese / English / Japanese / Russian / German / French / Italian / Spanish / Polish / Dutch / Portuguese / Thai / Turkish

Tarih ve saat : YY/MM/DD/H/M/S

Biçimlendirme : Tamam, iptal et

Fabrika Ayarlarına Geri Dön : Tamam, iptal et

Yazılım Sürümü : Kamera sürüm bilgilerini görüntüleyin



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Technical Support Email (技术支持邮箱) : support@sjcam.com

Official website (官方网站) : sjcam.com

Made in China



2025/09/15--V1.0