



SJ6 Ultra Aksiyon Kamerası

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun

İçindekiler

Önlemler	1
Ürün Genel Bakışı	2
Uygulama Bağlantısı	4
SD Kart Takma	6
Pil Takma	7
Şarj Etme	7
Temel İşlemler	8
Kamera Ana Ekranı	8
Dokunmatik Ekran	9
Kontrol merkezi genel bakış	10
Çekim Modları	11
Video Ayarları	12
Fotoğraf Ayarları	14
Sistem Ayarları	16
Kablosuz Mikrofon Bağlantı Kılavuzu	17
Garanti	18

Önlemler

1. Su Geçirmezlik

Kamera gövdesinin kendisi su geçirmez değildir. Suya daldırmadan önce su geçirmez kılıfın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Sudan çıktıktan sonra, kamerayı çıkarmak için açmadan önce su geçirmez kılıfı tamamen kurulaşın.

2. Hafıza Kartı Gereksinimleri

Kameranin dahili depolama alanı yoktur ve yüksek hızlı bir microSD kart gerektirir (512GB'a kadar destekler). Kullanmadan önce, uyumluluęu saęlamak için lütfen SD kartı biçimlendirin.

Önemli not: Cihaz açıkken bir SD kart takmak, cihazın otomatik olarak kapanmasına neden olacaktır. Bu normaldir. Lütfen tekrar açın.

3. Aşırı Isınma Uyarısı

Aksiyon kamerası kullanım sırasında ısınabilir. Bu normaldir ve performansı etkilemez.

4. Pil Önlemleri

Gerçek pil ömrü, kullanım ortamına ve ayarlara baęlı olarak deęiřir. İlk kullanım için, lütfen kamerayı açmadan önce pili tamamen řarj edin.

5. Çekim Efektı Uyarısı

Gerçek çekim sonuçları çevresel aydınlatma, kamera ayarları ve çalıştırma tekniklerinden etkilenebilir. Sorunlarla karşılaşırsanız, yardım için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

6. Lens Koruması

Su geçirmez kılıfı kullanmadığınızda, görüntü kalitesi üzerindeki etkileri önlemek için lensin çizilmesinden kaçının. Lens kullanım sırasında hasar görür veya çizilirse, yedek parça satın almak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

7. Diğer Notlar

Lütfen unutmayın: Sürekli ürün yükseltmeleri ve optimizasyonları nedeniyle, bu kılavuzdaki ambalaj görünümü, operasyonel açıklamalar/iřlevler ve fiziksel ürün arasında küçük farklılıklar olabilir.

Ürün Genel Bakış



NO	İsim	Açıklama	
1	Güç Düğmesi	Kapalı moddayken tek basış	Güç açık.
		Açık moddayken 2 saniye uzun basış	Kapat.
2	Sistem Ayarı Düğmesi	Sistem ayarlarına girmek için düğmeye tek tıklama.	
3	Fotoğraf Göstergesi	Kırmızı ışık açık	Bekleme.
		Kırmızı ışık yanıp sönüyor	Yakalama.
4	Kayıt Göstergesi	Mavi ışık açık	Bekleme.
		Mavi ışık yanıp sönüyor	Kayıt.
5	Kayıt Düğmesi	Açıkken tek basış	Kaydı başlat / durdur veya fotoğraf çek.
		Açıkken 2 saniye uzun basış	Ön ve arka ekran arasında geçiş.
6	Wi-Fi göstergesi	Yeşil Işık Hızlı Yanıp Sönüyor	Wi-Fi açıldı, bağlanmayı bekliyor.
		Yeşil Işık Sürekli Yanıyor	Wi-Fi Bağlı.
7	İkincil ekran	1.3" LCD Ekran	
8	Lens	Kullanırken lensi çizmemeye ve lekelememeye dikkat edin, aksi takdirde görüntü netliğini etkileyecektir.	
9	1/4 vida deliği	Harici uzatma tabanları, mini tripodlar ve diğer aksesuarlarla uyumludur.	
10	Pil Bölmesi Kapağı	Pilleri açın ve çıkarın / takın.	
11	Ön Ekran	2.0" LCD Dokunmatik Ekran	

12	Şarj göstergesi	Kırmızı ışık açık	şarj oluyor
		Kırmızı ışık açık	şarj oluyor
13	Mikrofon	Ses Kaydı	
14	USB-C bağlantı noktası	Şarj / veri iletimi; Voltaj / akım: 5V/2A, 5V/1A	
15	Hoparlör	Bip sesi çalma, ses kaydını oynatma	
16	SD yuvası	TF kart yuvası, Maksimum 512 G hafıza kartı desteği, lütfen saygın bir marka seçin	

Uygulama Bağlantısı

SJCAM X APP İndir ve Yükle

Cihaz türünüze uygun QR kodunu tarayarak UYGULAMAYI indirin. Alternatif olarak, telefonunuzun uygulama mağazasında (Google Play Store veya App Store) 'SJCAM X' aratın.



Hatırlatma:

1. Telefonunuzu 'SJCAM X' UYGULAMASINA bağlamadan önce, diğer Wi-Fi ağlarından bağlantıyı kesin ve telefonunuzun Wi-Fi'sinin etkin olduğundan emin olun.
2. 'SJCAM X' UYGULAMASI aracılığıyla kamera tarafından çekilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek ve indirmek telefonunuzun veri planını tüketmez.
3. 'SJCAM Zone' UYGULAMASININ eski bir sürümü daha önce yüklendiyse, Wi-Fi bağlantısı başarısız olabilir. Lütfen bağlanmadan önce en son sürümü indirmek ve yüklemek için aşağıdaki QR kodunu tarayın.

SJ6 Ultra üç Wi-Fi bağlantı yöntemini destekler: Bluetooth Hızlı Bağlantı, Uygulama QR Kod Bağlantısı ve Manuel Bağlantı.

Gerçek ihtiyaçlarınıza göre bir bağlantı yöntemi seçin.

1. Bluetooth Hızlı Bağlantı

1.1 SJ6 Ultra'nın açık olduğundan emin olun.

1.2 Akıllı telefonunuzda Ayarlar uygulamasına gidin, Bluetooth seçeneğini bulun ve Bluetooth'u açın.

1.3 SJCAM X uygulamasını açın ve gerekli izinleri verin. Aşağıdaki adımları izledikten sonra, otomatik bağlantı için bekleyin.

Not: İzinler yalnızca uygulama ile kamera arasında bağlantı kurmak için kullanılır ve başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

2. Bağlanmak için QR kodunu tarayın

2.1 SJ6 Ultra'yı açın. Kontrol Merkezi menüsüne erişmek için ekranın üst kenarından aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi simgesine dokununuz ve kamera ekranında QR kodunun görünmesini bekleyin.

Not: SJ6 Ultra'nın gösterge ışığının yeşil renkte yanıp sönməsi, kameranın Wi-Fi'sinin başarıyla etkinleştirildiğini ve bağlantı beklediğini gösterir.



1



2

2.2 "SJCAM X" UYGULAMASINI açın. Ana sayfadaki "QR Kodu Tara" düğmesine dokununuz, ardından otomatik olarak bağlanmak üzere kamera ekranında görüntülenen QR kodunu taramak için telefonunuzu kullanın.



1



2

3. Manuel Bağlantı

3.1 Akıllı telefonunuzun ana ekranına gidin, "Ayarlar" uygulamasını bulun ve açın.


3.2 Ayarlar menüsünde Wi-Fi seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.

3.3 "SJ6 Ultra_XXXX"

(e.g., "SJ6 Ultra_XXXX" (örneğin, "SJ6 Ultra_a8b58e410d80") adlı Wi-Fi ağını seçin.

3.4 "12345678" Wi-Fi şifresini girin, ardından "Bağlan"a dokunun ve bağlantının kurulmasını bekleyin.

3.5 Başarıyla bağlandıktan sonra, "SJCAM X" uygulaması ana sayfasına dönün ve eşleştirmeyi tamamlamak için "Manuel Bağlantı"ya dokunun.

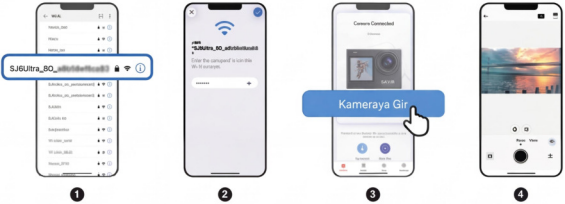


SD Kart Kurulumu

microSD kartı gösterildiği gibi microSD kart yuvasına takın. microSD kartı çıkarmak için, kartı yavaşça içeri doğru itin, kart dışarı çıkacaktır.




Pil Takma

1. Pil kapağındaki ok işaretine basılı tutun ve açmak için dışarıya doğru itin.
2. Pili, şemada gösterildiği gibi yuvaya yerleştirin.
3. Pil tamamen yerleştirildikten sonra pil bölmesi kapağını kapatın.

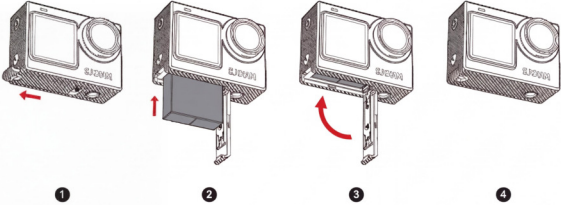

Şarj Etme

Verilen USB-A'dan USB-C'ye kabloyu kullanın. Kamerayı şarj etmek için bir ucunu kameranın USB-C bağlantı noktasına, diğer ucunu ise bir USB-A şarj cihazına bağlayın.

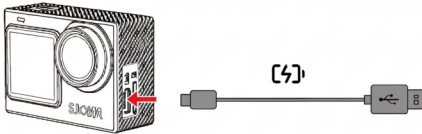

Temel İşlemler

1. Güç Açma/Kapama

Kamera kapalıyken gücü açmak için güç düğmesine basın.
Kamera açıkken gücü kapatmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2. Kaydı Başlatma/Durdurma

Kamera açıkken kaydı başlatmak/fotoğraf çekmek için kayıt düğmesine bir kez basın.
Kaydı durdurmak için kayıt düğmesine tekrar basın.

3. Ekran Değiştirme

Ön ve arka ekran görüntüleri arasında geçiş yapmak için kayıt düğmesini basılı tutun.
(*Kayıt sırasında kullanılamaz.)

Kamera Ana Ekranı



- 1 Kalan Depolama Kapasitesi: microSD karttaki kalan fotoğraf sayısını veya kayıt süresini gösterir.
- 2 Çekim Modu Bilgisi: Geçerli çekim modunu görüntüler.
- 3 Çekim Özellikleri: Geçerli görüntü/video çözünürlüğünü gösterir.
- 4 Mod Parametre Ayarları: Geçerli çekim modu için parametreleri ayarlamak üzere simgeye dokunun.
- 5 Çekim Modu: Farklı çekim modlarını seçmek ve bunlar arasında geçiş yapmak için simgeye dokunun.
- 6 Sistem Ayarları: Kamera sistemi parametrelerini yapılandırmak için simgeye dokunun.
- 7 Yakınlaştırmak için "+" düğmesini basılı tutun ve uzaklaştırmak için "-" düğmesini basılı tutun. **Not:** Dijital Zuman çalışması için Görüntü Sabitleme (IS) ve Bozulma Düzeltme kapalı olmalı ve Görüş Açısı "Geniş" olarak ayarlanmalıdır.
- 8 Pil Seviyesi: Geçerli kalan pil gücünü görüntüler.

Dokunmatik Ekran İşlemleri

SJ6 Ultra'nın ana ekranı bir dokunmatik ekrandır. Ekrana dokunarak veya kaydırarak işlemleri gerçekleştirin.



Üst kenardan aşağı kaydırın: Kontrol Merkezini açar.

Sol veya sağ kenardan içe doğru kaydırın: Fotoğraf/Video modu arasında geçiş yapar.

Alt kenardan yukarı kaydırın: Çekim modunu seçer.

Kontrol Merkezi Genel Bakış



- 1 Wi-Fi Anahtarı: Wi-Fi'ı Açmak / Kapatmak için dokunun.
- 2 Ses Kontrol Anahtarı: Ses kontrol işlevini açmak veya kapatmak için dokunun.
- 3 Gösterge Işığı Anahtarı: Gösterge ışıklarını Açmak / Kapatmak için dokunun.
- 4 Görüntü Sabitleme (IS): IS modu seçim sayfasına girmek için simgeye dokunun.
- 5 Ses Gürültü Azaltma: Ses gürültü azaltmayı etkinleştirmek için dokunun.
- 6 Ekran Koruyucu: Ekranı kilitlemek için dokunun. (Kilitledikten sonra uyandırmak için ekrana dokunun. Ekran kilidi yalnızca ekranı kapatır; kamera normal şekilde video kaydedebilir veya fotoğraf çekebilir.)
- 7 Ekran Değiştirme: İkincil ekran görüntüsüne geçmek için dokunun. (* Ana ekrana geri dönmek için Kayıt düğmesini basılı tutun.)
- 8 Oynatma: Kaydedilen videoları/fotoğrafları görüntülemek için dokunun.
- 9 Parlaklık Ayarı: Parlaklık ayarı modülünü açmak için dokunun, ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırın.

Çekim Modları

NO.	Modlar	Fonksiyon Açıklaması
1	Video	Düzenli Kayıt
2	Fotoğraf	Düzenli fotoğrafçılık
3	Zaman Atlamalı Fotoğraf	Kayıt düğmesine basıldığında, geri sayımdan sonra kamera sürekli olarak fotoğraf çekecektir. Durdurmak için düğmeye tekrar basın.
4	Seri Fotoğraf	Deklanşör düğmesine bastıktan sonra, kamera özel ayarlarınıza göre art arda birden fazla fotoğraf çekecektir.
5	Canlı Yayın	RTMP push akışı için kamerayı bir canlı yayın uygulamasına bağlayın.
6	Sürüş Modu	Araç Modunda, güç bağlandığında kamera açılır ve otomatik olarak kayda başlar; güç kesildiğinde kapanır ve videoyu kaydeder. *Güç kesintisinden sonra, kamera otomatik olarak kapanmadan önce yaklaşık 7-8 saniye kaydetmeye devam eder.
7	Videodan Yakala	Video kayıt işlemi sırasında, kamera her "1" saniyede bir otomatik olarak bir fotoğraf kaydedecektir.
8	Ağır Çekim	Video, 2X/4X/8X yüksek kare hızlarında kaydedilir ve normal hızda oynatılan bir video oluşturur.
9	Zaman Atlamalı Video	Sabit aralıklarla fotoğraf çeker ve bunları tek bir video dosyasında birleştirerek yavaş süreçleri (örn. bulut hareketi, çiçek açması) kısa bir videoya dönüştürür.

Video Menü Ayarları

NO.	Menü	Parametre Seçenekleri	Parametre Açıklamaları
1	Çözünürlük	4K (16:9) 3840×2160 30fps 2K (16:9) 2560×1440 60/30fps 1080P (16:9) 1920×1080 120/60/30fps 720P (16:9) 1280×720 120/60/30fps	Çözünürlük / kare hızı daha yüksek olduğunda, kaydedilen dosya daha büyük olacaktır. 120 fps'de video kaydında sarsıntı önleme işlevi yoktur.
2	Video Kodlama	H.264 / H.265	H.265 daha yeni bir kodlama protokolüdür (H.264'ün bir üst versiyonudur); H.264'e kıyasla biraz daha net sonuçlar ve daha küçük dosya boyutları sağlayabilir.
3	Döngü Kayıt	3 dakika / 5 dakika 10 dakika/ Kapalı	Videoyu ayarlanan süreye göre otomatik olarak böler. Bellek yetersiz olduğunda, döngü kaydı elde etmek için otomatik olarak ilk videoyu temizleyecektir.
4	Kayıpsız Portre Modu	Kapalı, Açık	Etkinleştirildiğinde, kamera dikey çekim moduna geçer.
5	Bozulma Kalibrasyonu	Kapalı, Açık	Etkinleştirildiğinde balık gözü (bozulma) efektini düzeltir.
6	Görüntü Sabitleme	Kapalı, Sarsıntı Önleme, Ufuk Sabitleme	Daha akıcı video sağlar. Sarsıntı Önleme ve Ufuk Sabitleme aynı anda etkinleştirilemez.
7	Video Ön Kayıt	Kapalı, Açık	Etkinleştirildiğinde, kayıt düğmesine basılmadan önceki bir döneme ait içeriği otomatik olarak kaydeder.
8	Görüş Açısı	Geniş / Orta / Dar	Görüş alanını (FOV) gerektiği gibi ayarlar.
9	Pozlama telafisi	+3EV--3EV	Çekim ortamına göre pozlamayı ayarlar.

10	WB	Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Tungsten / Floresan / Dalış	Çözünürlük / kare hızı daha yüksek olduğunda, kaydedilen dosya daha büyük olacaktır. 120 fps'de video kaydında titreme önleme işlevi yoktur.
11	Renk	Normal / Siyah Beyaz / Sepya / Sıcak / Soğuk	Tercihe göre renk modunu ayarlar.
12	Keskinlik	Güçlü / Normal / Yumuşak	Daha güçlü keskinlik netliği artırır ancak daha fazla gürültüye neden olabilir. Daha yumuşak keskinlik gürültüyü azaltır ancak netliği azaltır ve kenarları bulanıklaştırır. Varsayılan Standarttır.
13	Gürültü Azaltma	Güçlü / Standart / Yumuşak	Görüntü gürültüsünü ayarlar. Güçlü: Daha az gürültü. Yumuşak: Daha fazla gürültü. Varsayılan Standarttır.
14	ISO	Otomatik / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Daha yüksek ISO parlaklığı artırır ancak aynı zamanda gürültüyü de artırır. Varsayılan Otomatiktir.
15	WDR	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde aşırı parlak veya karanlık ortamlarda parlaklığı dengeler.
16	Ses Kaydı	Açık, Kapalı	Kayıt sırasında mikrofonu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
17	Kayıt Sesi	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	Mikrofon kayıt ses seviyesini ayarlar.
18	Kayıt Gürültü Giderme	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde kayıtlı sesteki gürültüyü azaltır.
19	Tarih Damgası	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde kayıtlı videoda saati/tarihi görüntüler.
20	Logo Filigranı	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde videoya bir SJCAM logo filigranı ekler.
21	Hareket Algılama	Açık, Kapalı	Video modunda, etkinleştirildiğinde, kamera hareket algıladığında otomatik olarak 10 saniyelik bir video kaydeder.

22	Hızlandırılmış video kaydı	Kapalı / 5Sn / 10Sn / 15Sn / 30Sn	Etkinleştirildiğinde, kamera kayıt durdurma düğmesine basıldıktan sonra seçilen süre boyunca kayda devam eder.
23	Ölçüm	Nokta ölçümü, Merkez ölçümü, Ortalama ölçüm	Ortama göre farklı ölçüm modları seçin.
24	Bit Hızı	Yüksek, Orta, Düşük	Bir video dosyasında zaman birimi başına kullanılan veri miktarı. Aynı çözünürlükte daha yüksek bit hızı genellikle daha iyi kalite (daha az sıkıştırma) ancak daha büyük dosya boyutu anlamına gelir.

Fotoğraf Menüsü Ayarları

NO.	Menü	Parametre Seçenekleri	Parametre ayarının açıklaması
1	Çözünürlük	20M (5888x3312) 16M (5376x3024) 14M (5008x2816) 12M (4640x2608) 10M (4320x2432) 8M (3840x2160) 5M (3200x1808) 3M (2560x1440) 2M (1920x1088)	Piksel çözünürlüğünü gerektiği gibi ayarlar.
2	Enstantane Hızı	Otomatik / 1/30Sn / 1Sn / 2Sn / 5Sn / 10Sn	Enstantane hızını farklı ortamlara göre ayarlayın. Varsayılan "Otomatik"tir .
3	Bozulma Kalibrasyonu	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde balık gözü (bozulma) efektini düzeltir.
4	Zamanlayıcı	Kapalı / 3Sn / 5Sn / 10Sn	Süreyi ayarladıktan sonra, geri sayım bittiğinde kamera otomatik olarak fotoğraf çekmeye başlar.

5	Kayıpsız Portre Modu	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde kamera dikey çekim moduna girer.
6	Görüntü Kalitesi	Yüksek / Orta / Düşük	Çekilen görüntünün kalitesini ayarlar. Yüksek: Daha iyi görüntü kalitesi. Orta: Ortalama görüntü kalitesi. Düşük: Daha düşük görüntü kalitesi.
7	Renk	Normal / SB / Sepya / Sıcak / Soğuk	Renk modunu tercihinize göre ayarlayın.
8	Pozlama Telifisi	+3EV ~ -3EV	Pozlamayı çekim ortamına göre ayarlar.
9	Beyaz Dengesi (WB)	Otomatik, Gün Işığı, Bulutlu, Tungsten, Floresan, Dalış	1. Konu renklerini insan gözünün farklı ışık kaynakları altında gördüğüne daha yakın çoğaltmak için renk sıcaklığını düzeltir. 2. Beyaz dengesi kontrolü farklı renk efektlerine sahip fotoğraflar üretebilir.
10	Keskinlik	Güçlü / Normal / Yumuşak	Güçlü: Elde edilen görüntü daha net olacak ancak daha fazla gürültü olacaktır. Yumuşak: Daha az gürültü olacak ancak netlik daha düşük olacak ve kenar çizgileri nispeten bulanık olacaktır. Varsayılan seçim "Normal".
11	Doygunluk	Güçlü / Normal / Yumuşak	Rengin canlılığını ayarlar. Güçlü: Renkler parlak renkli hale gelecektir. Yumuşak: Renk hafif grimsi beyazdır. Varsayılan seçim "Normal".
12	Contrast	Güçlü / Normal / Yumuşak	Görüntü kontrastını ayarlar. Güçlü kontrast: Daha koyu görüntü. Yumuşak kontrast: Daha açık (daha beyaz) görüntü. Varsayılan seçim Standart.
13	Gürültü Azaltma	Güçlü / Normal / Yumuşak	Görüntü gürültüsü Güçlü olarak ayarlandığında daha az gürültü olacaktır. Yumuşak olarak ayarlandığında gürültü artacaktır. Varsayılan seçim "Normal".

14	ISO	Otomatik / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	Daha yüksek ISO parlaklığı artırır, ancak aynı zamanda kumlanmayı da artırır.
15	WDR	Açık, Kapalı	Etkinleştirildiğinde aşırı parlak veya karanlık ortamlarda parlaklığı dengeler.
16	Ölçüm	Ortalama Ölçüm, Merkez Ağırlıklı Ölçüm, Nokta Ölçüm	Ortama göre farklı ölçüm modlarını seçin.

Sistem Ayarları

NO.	Menü	Parametre ayarının açıklaması
1	Dil	Kameranin dilini ayarlar.
2	Tarih / Saat	Tarihi ve saati ayarlar.
3	Otomatik Kapanma	Seçilen süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
4	Sesli Kontrol	Sesli kontrolü açar veya kapatır. Sesli kontrol yalnızca sistemin varsayılan kontrol dilinde çalışır.
	Desteklenen Sesli Kontrol Dilleri	Çince / İngilizce / Rusça / Japonca / Vietnamca / Tayca. Kameraları sesle çalıştırmak için ilgili dile geçmelisiniz.
5	Kablosuz Mikrofon	Bir mikrofon cihazı bağlamak için mikrofon eşleştirme arayüzüne girin.
6	Görüntü Döndürme	Etkinleştirildiğinde, ekran görüntüsünü 180 derece döndürür. Genellikle kamera araç kamerası olarak monte edildiğinde kullanılır.
7	Gösterge ışığı	Gösterge ışığını Açar veya Kapatır.
8	Uyarı Tonu	İşlem uyarı seslerini (bip sesleri) Açar veya Kapatır.

9	Sesli Yayın	Temel işlemler için sesli uyarıları (örneğin, "Kayıt başladı") açar veya kapatır.
10	Ekran Koruyucu	Seçilen bir işlem dışı süre sonrasında ekranı uyku moduna geçirir. Ekranı uyandırmak için dokunur.
11	Titreşim Önleyici	Güç frekansı modunu ayarlar. PAL sistemleri (örneğin, Çin) için 50Hz, NTSC sistemleri (örneğin, Tayvan veya diğer bölgeler) için 60Hz.
12	WiFi Bandı	2.4GHz / 5GHz; Eğer 5GHz WiFi mevcut değilse, 2.4GHz'e geçer.
13	Biçimlendir	Hafıza kartını biçimlendirir. Uyarı: Bu işlem hafıza kartındaki tüm verileri silecektir. Lütfen dikkatli bir şekilde devam edin. Lütfen dikkatli bir şekilde işlem yapın.
14	Sıfırla	Tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
15	Sürüm	Kamera modelini ve ürün yazılımı sürüm bilgilerini görüntüler.

Kablosuz Mikrofon Bağlantı Kılavuzu

SJ6 Ultra, kararlı kablosuz ses kaydı için SJCAM M4 Kablosuz Mikrofon ile bağlantıyı destekler. Aşağıdaki adımları izleyin:

- 1.Kamera Eşleştirmesini Etkinleştirin: Kameradaki Sistem Ayarlarına gidin ve Kablosuz Mikrofon özelliğini açın. Kamera, eşleştirme bekleme moduna girecektir.
- 2.Mikrofon Eşleştirmesini Etkinleştirin: Mikrofonu açmak için Güç Düğmesini basılı tutun. Mikrofon açıkken, gösterge ışığı eşleştirme moduna girdiğini gösterene kadar Eşleştirme Düğmesini basılı tutun.
- 3.Bağlantıyı Tamamlayın: Kamera otomatik olarak mikrofonu arayacak ve eşleştirecektir.
- 4.Bağlantıyı Onaylayın: Bağlandığında, kamera ekranında "Bağlandı" ibaresi görünecek ve mikrofonun kalan pil seviyesi gösterilecektir.

Garanti

1. Kameranın garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıldır veya yerel yasaların öngördüğü şekilde daha uzundur. Piller için garanti süresi bir yıldır. Garanti süresi içinde herhangi bir kalite sorunu ortaya çıkarsa, kullanıcı ücretsiz onarım hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
2. Garanti hizmetleri sağlanırken, değiştirilen tüm ana üniteler, parçalar, bileşenler ve aksesuarlar SJCAM'in mülkiyetinde kalacaktır. Ürünü garanti servisi için iade etmeden önce, ürün üzerinde saklanan tüm verileri yedeklediğinizden ve gizli bilgileri veya kişisel verileri sildiğinizden emin olun. SJCAM, veri kaybı veya ifşasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
3. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamında değildir:
 - 3.1. SJCAM'den kaynaklanmayan ürün arızaları veya kusurları (bunlarla sınırlı olmamak üzere: uygunsuz kullanım, ürün kılavuzuna göre tüketici tarafından bakım; tüketici veya yetkisiz servis merkezleri tarafından yetkisiz sökme, onarım veya değişiklik; SJCAM tarafından onaylanmamış bileşenlerin veya aksesuarların kullanımı; fotoğrafçılık dışındaki amaçlarla kullanım; sıvı veya gıda girişi; yüksek sıcaklıkta veya zorlu ortamlarda kullanım; sıkma veya düşürme gibi insan faktörleri veya kişisel ihmalden kaynaklanan hasarlar).
 - 3.2. Ürünün doğal aşınma ve yıpranması (bunlarla sınırlı olmamak üzere: gövde, ekran, düğmeler, aksesuarlar vb.) ve bundan kaynaklanan periyodik muayeneler, bakımlar, onarımlar veya parça değişimleri.
 - 3.3. Geçerli fatura ve garanti kartının içeriği ile gerçek ürün arasındaki tutarsızlıklar veya değişiklikler.
 - 3.4. Belirsiz, değiştirilmiş, hasar görmüş, çıkarılmış veya okunamayan ürün seri numaraları, barkodlar, SN kodları vb. veya ana ünite üzerindeki hasar görmüş veya çıkarılmış kurcalamaya karşı etiketler veya su geçirmez etiketler.
 - 3.5. Pil muhafazasının hasar görmesinden sonra kullanıma devam edilmesinden veya insan faktörlerinden kaynaklanan kısa devrelerden kaynaklanan makine arızaları.
 - 3.6. Kaza sonucu düşmeler, sıvı girişi, uygunsuz kullanım vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere insan kaynaklı hasarlar.
 - 3.7. Doğal afetler gibi mücbir sebep olaylarından kaynaklanan hasarlar.
4. Aşağıdaki durumlar garantiyi geçersiz kılacaktır:
 - 4.1. Ürünün, ürün kılavuzuna uygun olarak doğru şekilde kullanılmaması.
 - 4.2. Yetkisiz sökme, onarım veya değişiklik.
 - 4.3. Ürüne kasıtlı hasar verilmesi veya kötüye kullanılması.
 - 4.4. Ürünün ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak kullanılması.

Önemli Notlar:

Garanti süresi boyunca, kullanıcılar ürün satın alma makbuzunu uygun şekilde saklamalı ve gerektiğinde ibraz etmelidir.



Shenzhen ZhenCheng Teknoloji Ltd. Şti. Tarafından Üretilmiştir.
C Blok 3. Kat, 2 Numara, 1. Yol, Shang xue Endüstriyel Alanı
Ban tian, Long gang Bölgesi, Shen zhen, Çin
Teknik Destek E-postası : support@sjcam.com
Resmi Web Sitesi : sjcam.com

Çin'de üretilmiştir

V1.3