

# YASHICA

Dijital Kamera DigiPix 100

**Kullanıcı Kılavuzu**



## **İçindekiler**

Başlarken	—————	P. 5
Ürüne Genel Bakış	—————	P. 6 - 7
Çalıştırma Talimatları	—————	P. 8 - 13
Ekran Önizlemesi	—————	P. 14
Menü Ayarları	—————	P. 15 - 18
Sorun Giderme	—————	P. 19
Özellikler	—————	P. 20
Garanti Politikası	—————	P. 21 - 22

## Başlarken

Ürün işlevlerinin doğru şekilde kullanıldığından emin olmak için lütfen kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun.







Lütfen bu kılavuzu ilerideki sorularınız için saklayın.



YASHICA DigiPix'te Neler Var?

1. YASHICA Kamera
2. Saklama Çantası
3. Kullanım Kılavuzu
4. Type-C USB Şarj Kablosu
5. El Askısı
6. Temizleme Bezi
7. Anahtarlık

## Ürüne Genel Bakış

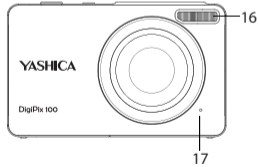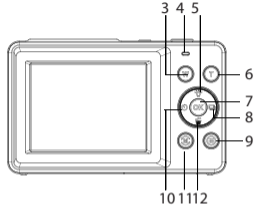

1. Güç Düğmesi
2. Deklanşör Düğmesi
3. W Düğmesi (Uzaklaştırma için Geniş)
4. Şarj Göstergesi
5. Yukarı
6. T Düğmesi (Yakınlaştırma için Dar)
7. OK Düğmesi
8. Sağ
9. Menü Düğmesi
10. Sol
11. Mod Düğmesi
12. Aşağı
13. El Kayışı Kancası
14. Tripod Bağlantısı
15. Pil Kapağı (Micro SD Kart Yuvalı Pil Yuvası)  
\*Micro SD Kart dahil değildir.
16. LED El Feneri
17. Mikrofon
18. Type-C USB Bağlantı Noktası
19. Hoparlör

## Çalıştırma Talimatları

### YASHICA DigiPix'i İlk Kez Kullanma

#### 1. MicroSD Kart Takma

- MicroSD Kartı MicroSD Kart Yuvasına takmak için sol alt taraftaki pil kapağını açın (kamera lensi kullanıcıya bakacak şekilde). Kart kilitlendiğinde bir "klik" sesi duyacaksınız.

- Kapağı kapatın.

Açıklamalar: Cihazın kapalı olduğundan emin olun.

Önemli: MicroSD Kartı kullanım için biçimlendirin

- MicroSD Kartı kamerada biçimlendirin. Menü Düğmesine basın ve Biçimlendirme işlevine gidin, onaylamak için Tamam'ı seçin.

- MicroSD kartta mevcut veri varsa, biçimlendirmeden önce lütfen verileri yedekleyin.

#### 2. YASHICA DigiPix'i Şarj Etme

- Şarj Kablosunu USB Type-C Bağlantı Noktasına Bağlayın.





- Şarj göstergesi şarj olurken kırmızıya döner. Kamera tamamen şarj olduğunda yeşile döner. Pilin kameraya takılı olduğundan emin olun ve birlikte verilen Type-C USB şarj kablosuyla şarj edin.






#### 3. El Askısını Takma



- Birlikte verilen el askısını kancaya takabilirsiniz.

#### 4. Tripod'a Takma

- Fotoğraf veya videolardaki anları yakalamak için kamerayı 1/4"-20 dişli bağlantı aparatıyla tripodlara monte edebilirsiniz.

Düğmeler	İşlev
Güç Düğmesi 	Kamerayı açın/kapatın.
Deklanşör Düğmesi 	<b>Fotoğraf modu:</b> Fotoğraf çekin. <b>Video modu:</b> Kaydı başlatın/durdurun. <b>Oynatma modu:</b> Video dosyasını oynatın/duraklatın.
W Düğmesi 	Fotoğraf ve video çekerken uzaklaştırmak için uzun basın. Fotoğrafi uzaklaştırmak için basın. <b>Oynatma modu:</b> Fotoğraf ve video çekimlerini incelemek için düğmeye basın. <b>Oynatma modu:</b> Video sesini kısın.
T Düğmesi 	Yakınlaştırmak için uzun basın. <b>Oynatma modu:</b> Video sesini artırın. Fotoğrafi yakınlaştırmak için basın.

Düğmeler	İşlev
Mod Düğmesi 	<b>Modlar arasında geçiş:</b> fotoğraf modu/video modu/oynatma modu.
Menü Düğmesi 	Menü ayarlarına girin: - Görüntü/Video Çözünürlüğü - ISO - Frekans - Titreme Önleme - Etki - Düğme Sesi - Yüz Algılama - Dil - Biçim - Gülümseme Yakalama - Tarih - Varsayılan Ayar - Pozlama - Otomatik Kapanma Fotoğraf/video moduna dönmek için Menü Düğmesine basın.
Tamam Düğmesi 	İhtiyacınız olan parametreleri seçin ve onaylayın. <b>Oynatma modu:</b> Video dosyasını oynatmayı durdurun.
Yukarı 	Yukarı: Menü ayarlarında yukarı çıkmak. El fenerini açın. El fenerini kapatmak için tekrar basın.
Aşağı 	Aşağı: Menü ayarlarında aşağı iner. Fotoğraflar/videolar için kısayol silme düğmesi. Fotoğraf moduna dönmek için Hayır'a basın.

Düğmeler	İşlev
Left 	Sol: Menü ayarlarında sola gitme.  Zamanlayıcı: 2 saniyelik zamanlayıcıyı ayarlamak için bir kez basın. 5 saniyelik zamanlayıcıyı ayarlamak için 2 kez basın. 10 saniyelik zamanlayıcıyı ayarlamak için 3 kez basın. Zamanlayıcıyı iptal etmek için 4 kez basın.
Right 	Sağ: Menü ayarlarında sağa gitme. Sürekli çekim: Bu mod, sürekli fotoğraf sayısını ayarlar. 3 fotoğraf çekme seçeneğini ayarlamak için bir kez basın. Ayarı iptal etmek ve yalnızca 1 fotoğraf çekmek için iki kez basın.

Parçalar	İşlev
El Kayışı Kancası	Takılabilir el kayışı.
LED El Feneri	El feneri.
MIC Bağlantı Noktası	Seslerin kaydedilmesi.
USB Type C Bağlantı Noktası	USB Type-C şarj.
Konuşmacı	Videoları sesli ve tuş sesli olarak oynatmak için.
Üçayak yuvası	Standart 1/4"-20 dişli montajı
Pil kapağı	Pili ve Micro SD kartı takın
Şarj Göstergesi	Mavi ışık: Kamera pille çalışıyor. Kırmızı gösterge ışığı: Kamera şarj oluyor; kamera tamamen şarj olduğunda sönecektir.

### Fotoğraf Nasıl Çekilir

1. Kamerayı açtığınızda, kamera varsayılan olarak fotoğraf modundadır.
2. Fotoğraf çekmek için Deklanşöre basın.


### Video Nasıl Kaydedilir

1. Video Moduna girmek için Mod Düğmesine bir kez basın. Kaydı başlatmak/durdurmak için Deklanşöre basın.
2. Video kaydını başlatmak/durdurmak için deklanşöre basın.

### Dosyaları (Fotoğraf ve Videoları) Oynatma ve Silme

1. Oynatma Moduna girmek için Mod Düğmesine iki kez basın.
2. Fotoğraflar ve videolar arasında seçim yapmak ve ileri geri gitmek için Sol veya Sağ Düğmeye basın.
3. Aşağı Düğmesine basın. Bu Resmi Sil? sorusu belirir, seçili resmi silmek için Evet'i seçin.
4. Alternatif olarak, dosyaları silme modundan çıkmak için Hayır'a basın.
5. Oynatma modundan çıkmak için lütfen "Mod" düğmesine basın.




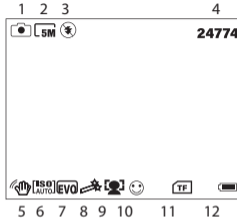
## Ekran Önizlemesi






1. Fotoğraf / Video Modu
2. Fotoğraf / Video Çözünürlüğü
3. El Feneri
4. Mevcut Fotoğraf/Videolar
5. Titreme Önleme
6. ISO
7. Pozlama
8. Efekt
9. Yüz Algılama
10. Gülümseme Algılama
11. Takılı Micro SD Kart
12. Pil Seviyesi

## Menü Ayarları

Simge	Düğmeler	İşlev
	Görüntü Çözünürlüğü	Fotoğrafları şu çözünürlüklerde ayarlayabilirsiniz: 44MP/42MP/36MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP. Varsayılan ayar 24MP'dir.
	Titreme Önleyici	Görüntü kalitesini optimize etmek için titreşim önleme işlevini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar açıktır.
	Yüz Algılama	Yüz algılama işlevini açık, kapalı olarak ayarlayabilir veya iptal seçeneğiyle bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. Ayar, insan yüzlerini algılayıp konumlandırmaktır. Varsayılan ayar açıktır.
	Gülümseme Yakalama	Gülümseme yakalama özelliğini açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, kameranın gülümseyen bir yüz algıladığında fotoğraf çekmesini sağlar. Varsayılan ayar kapalıdır.
	Maruziyet	Pozlamayı +3 ile -3 arasında ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar 0'dır.
	ISO	ISO değerini Otomatik, 100, 200 veya 400 olarak seçebilirsiniz. Varsayılan ayar Otomatik'tir.

Simge	Düğmeler	İşlev
	Etki	Fotoğraf efektlerini tercihinize göre seçebilirsiniz. Varsayılan ayar normaldir.
	Dil	Desteklenen 18 dil bulunmaktadır: - İngilizce - İtalyanca - Rusça - Rumence - İspanyolca - Felemenkçe - Çekçe - Yunanca - Portekizce - Geleneksel Çince - İsveççe - Lehçe - Fransızca - Basitleştirilmiş Çince - Fince - Almanca - Japonca - Danca Varsayılan dil İngilizce'dir.
	Tarih	Tarih etiketini açıp kapatabilirsiniz. Tarihi aşağıdaki formatta ayarlayabilirsiniz. YYYY/AA/GG sa:dk:sn Varsayılan ayar kapalıdır.
	Otomatik Kapanma	Otomatik kapanma ayarını 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika veya 10 dakika olarak seçebilirsiniz. Varsayılan ayar kapalıdır.
	Sıklık	Frekans ayarı 60Hz/50Hz'dir. Varsayılan ayar 60Hz'dir.

Simge	Düğmeler	İşlev
	Ses Efektleri	Ses efekti açılıp kapatılabilir. Varsayılan ayar açıktır.
	Biçim	Bu işlev, Micro SD Kartı biçimlendirmenize olanak tanır. Mevcut fotoğraf veya videolarınız varsa, Micro SD kartı biçimlendirmeye başlamadan önce lütfen yedekleyin. Biçimlendirme, Micro SD kartın fotoğraf ve videoları depolarken kameranın dosya yapısına uymasını sağlar.
	Ayarı Sıfırla	Sistemi orijinal fabrika ayarlarına sıfırlamayı seçebilirsiniz.

Menü Ayarları tamamlandıktan sonra, fotoğraf/video modu ayarlarına dönmek için Menü düğmesine basın.

#### **Fotoğraf/Video Dosyaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?**

1. Kamerayı açın ve USB Type-C kablosuyla bilgisayara bağlayın.
2. Dosyaların bulunduğu bir klasör göreceksiniz, böylece fotoğraf ve videoları kameradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
3. İndirme işleminden sonra, lütfen USB Type-C kablosunu çıkarın ve "Çıkar" düğmesine basın.

### Pil için açıklamalar:

Pil yanlış kullanılırsa patlayabilir ve yangına veya yanıklara yol açabilir. Lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

- Parçalarına ayırmayın.
- Pili ezmeyin ve çekiçleme, düşürme veya üzerine basma gibi herhangi bir darbeye veya aşırı kuvvete maruz bırakmayın.
- Metal nesnelerin pil terminalleriyle temas etmesine izin vermeyin.
- Pili doğrudan güneş ışığı altında veya güneş altında park edilmiş bir araçta 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Yakmayın veya ateşe atmayın.
- Hasarlı veya sızdıran lityum iyon pili ellemeyin.
- Pili güvenilir bir şarj cihazıyla şarj ettiğinizden emin olun.
- Pil takımını küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Pil takımını kuru tutun.
- Yalnızca YASHICA ile aynı pille değiştirin.
- Kullanılmış pil takımlarını talimatlarda açıklandığı gibi derhal atın.

## Sorun Giderme

Hata/Sorun	Çözüm
Düşük/Pil Yok	Kamerayı, size verilen Type-C şarj kablosuyla şarj edin.
MicroSD Kart Takılı Değil	Paket içeriğinde MicroSD kart bulunmamaktadır. Lütfen bir MicroSD kart takın.
Biçimlendirilmemiş MicroSD Kart	MicroSD Karttaki fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza veya başka bir depolama ortamına yedekleyin. MicroSD Kartı Biçimlendirme işlevinden veya bilgisayarınızdan biçimlendirin.
Tanınmayan MicroSD Kart	MicroSD Kartı tekrar takın.



Farklı dillerdeki kullanıcı kılavuzlarını burada tarayın

## Özellikler

Ürün adı	: YASHICA DigiPix
Video Çözünürlüğü	: 1080P / 720P / 480P
Görüntü Çözünürlüğü	: 5MP'den 44MP'ye kadar
Çekim Mesafesi	: 10cm ila ∞
Hafıza Kartı	: 128GB'a kadar MicroSD kart desteği (SDHC Seviye 6)
Fotoğraf Formatı	: JPG
Video Formatı	: AVI
Elektronik Zoom	: 8X
USB Bağlantı Noktası	: Type-C USB
Ekran	: 2,4" 320 x 240 IPS
Pil	: Şarj Edilebilir Li-Ion Pil
Pil Kapasitesi	: 700mAh
Dil	: Çoklu dil desteği
Odak Uzaklığı	: f=3,6mm
Diyafram Açıklığı	: F/2.2
İşletim Sistemi Gereksinimleri	: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac 10.2
Net ağırlık	: 256g (Pil Dahil)
Net ağırlık	: 100 g (Pilsiz)
Paketleme boyutu	: 94*24*58 mm

## Garanti Politikası

YASHICA satın aldığınız bir ürünle ilgili bir sorun yaşıyorsanız, sorunun YASHICA garantisi kapsamında olup olmadığını anlamak ve belirlemek için lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun.

1. YASHICA ürünleri, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca üretim hatalarına karşı garantilidir. YASHICA'nın söz konusu süre içinde herhangi bir kusur olması durumunda tek yükümlülüğü, arızalı parçayı veya ürünü kendi takdirine bağlı olarak onarmak veya benzer bir parça ile değiştirmektir. Lütfen satın alma fişinizi veya faturanızı saklayın.
2. Garanti belgesi ve orijinal satın alma fişi, garanti kapsamında herhangi bir onarım yapılmadan önce cs@yashica.com adresine e-posta ile YASHICA'ya gönderilmeli ve/veya YASHICA yetkili servisine ibraz edilmelidir.
3. Nakliye, posta ve diğer masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere onarım çalışmalarıyla ilgili tüm masraflar kullanıcıya aittir.
4. Garanti, aşağıdakilerin hiçbirine uygulanmaz:
  - 4.1 Normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarlar; Çizikler veya ezikler dahil kozmetik hasarlar;
  - 4.2 Ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı, kötü kullanımı, yanlış yerleştirilmesi veya değiştirilmesi veya Kullanım Kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanımlar sonucu oluşan hasarlar;
  - 4.3 YASHICA yetkili servisi dışındaki kişiler tarafından sökülen, onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünler;
  - 4.4 Kaza veya doğal afetlerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar;
  - 4.5 Ürünü iade ederken uygunsuz taşıma veya paketleme/ambalajlama sonucu oluşan hasarlar
5. Ürünün garanti kapsamında olmadığı tespit edilirse, verilen teklifi onaylamanız ve onarım ücretini ödemeniz gerekecektir. Ödeme yapıldıktan sonra YASHICA, ilgili onarım/değişim işlemini gerçekleştirecektir.

6. Garanti kapsamındaki üretim hatası gibi ürünün arızasının garanti kapsamında olduğu tespit edilirse, YASHICA cihazınızı ücretsiz olarak onaracak/değiřtirecektir. YASHICA'nın takdirine baėlı olarak, nakliye masrafları YASHICA tarafından karşılanacaktır. İletişim [cs@yashica.com](mailto:cs@yashica.com) adresine e-posta yoluyla yapılacaktır.

7. Bu şartları önceden haber vermeksizin deėiřtirme hakkımız saklıdır.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [cs@yashica.com](mailto:cs@yashica.com) adresine e-posta göndermekten çekinmeyin.  
Adres: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

YASHICA ürünleri, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca üretim hatalarına karşı garantilidir. Söz konusu süre içinde herhangi bir kusur oluşması durumunda YASHICA'nın tek yükümlülüėü, arızalı parçayı veya ürünü YASHICA'nın takdirine baėlı olarak onarmak veya benzer bir parça ile deėiřtirmektir. Kullanım, kaza veya normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan hasarlar bu veya herhangi bir garanti kapsamında deėildir. YASHICA, bu ürünün kullanımıyla ilgili veya bundan kaynaklanan herhangi bir kaza, yaralanma, ölüm, kayıp veya diėer taleplerden sorumlu deėildir. YASHICA, hiçbir durumda YASHICA ürünlerinin veya parçalarının kullanımıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan arızı veya dolaylı hasarlardan sorumlu deėildir. Parça ve ürünlerin iadesi veya deėiřimi, nakliye, taşıma, deėiřtirme ve yeniden stoklama ücretlerine tabi olabilir.

Bařka soru veya yorumlarınız varsa, lütfen müşteri destek ekibimizle [cs@yashica.com](mailto:cs@yashica.com) adresinden iletişime geçin.

**YASHICA**.com