


Yaber

PROJECTOR

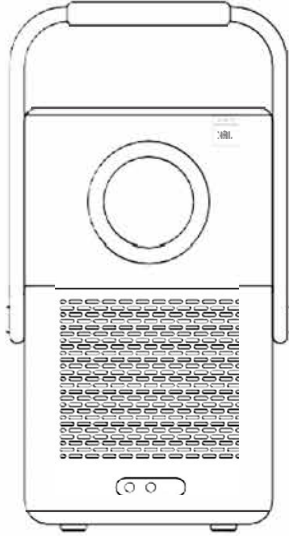

Kullanım Kılavuzu

Akıllı Projektör T2

TR

İçindekiler

<i>Türkçe</i>	1
<i>Deutsch</i>	20
<i>Français</i>	41
<i>Italiano</i>	62
<i>español</i> 日	83
本語	104

Katalog

1. <i>Yaber Ömür Boyu Profesyonel Destek</i>	1
2. <i>Garanti</i>	2
3. <i>Önemli Önlemler</i>	2
4. <i>Neler Dahil?</i>	3
5. <i>Teknik özellikler</i>	5
6. <i>Pil Hakkında</i>	6
7. <i>Kurulum</i>	7
8. <i>Projeksiyon Ayarları</i>	8
9. <i>Bluetooth Ayarları</i>	12
10. <i>Bağlantı</i>	13
11. <i>T2 Dongle</i>	16
12. <i>Bluetooth Ayarları</i>	18
13. <i>Sistem Güncellemesi</i>	19
14. <i>Sessiz Mod</i>	19

1. Yaber  m r Boyu Profesyonel Destek

Değerli Müşterimiz,

Yaber T2 projekt r n  se tiđiniz i in te ekk r ederiz.

Bu kılavuz, t m  zelliklerde gezinmenize yardımcı olacaktır.

Projekt r  kullanırken ortaya  ıkabilecek bir ok soru ve endi e olduđunu anlıyoruz. G r  lerinizi duymak i in sabırsızlanıyoruz.

Ancak  r n sayfasına bir inceleme bırakmak en hızlı   z m  sađlamaz. Odaklanamama veya trapez ayarlayamama, ses sorunları, WiFi veya Bluetooth bađlantı sorunları gibi bir ok yaygın sorun genellikle uygun ayarlamalar ile   z lebilir.

Herhangi bir sorunla kar ıla ırsanız, **sipari  numaranızı** ve **sorunları** bize iletmekten  ekinmeyin. İletişim adresimiz: **servis@yaber.com.tr** ( r. **US+T2+000-0000000-0000000+Sorunlar**) Rahat olun, hizmet ekibimiz 24 saat i inde size bir   z m sunacaktır.

Sizin memnuniyetiniz bizim  nceliđimizdir. Herhangi bir sorunla kar ıla ırsanız, durumu d zeltmemize izin vereceđinizi i tenlikle umuyoruz.

T2 projekt r ile olađan st  bir deneyim ya amanızı dileriz. Yaber T keticisi
Hizmetleri Ekibi

2. Garanti

Satın almanız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm projektörler için 2 yıllık garanti sunuyoruz.


Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: servis@yaber.com.tr

3. Önemli Önlemler

Lütfen cihazı doğru şekilde kullanın:

- Lensleri göze doğrultmayın; güçlü projektör ışığı gözle zarara verebilir.
- Cihazın iç elektronik aksamalarında normal ısı dağılımı arızasından kaynaklanan hasarı önlemek için cihazın hava giriş/çıkışını engellemeyin.
- Lensin zarar görmemesi için lensi doğrudan kağıt veya bez gibi temizlik malzemeleriyle silmeyin. Lensin üzerindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Yağmur suyu veya nem içeren mineralli sıvıların devre kartına zarar vermesini önlemek için cihazı kimyasallar, deterjanlar veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Cihazın kuru ve havalandırılan bir ortamda kullanıldığından emin olun.
- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın; aşırı sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltacaktır. Cihazı 0°C-40°C sıcaklıktaki bir ortamda yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtma ekipmanına (kurutucu veya mikrodalga fırın gibi) koymayın.
- Cihazın zarar görmesini önlemek için: Cihazı sıkıca bastırmayın ve arkasına ya da üzerine engeller koymayın.
- Cihazın iç devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, cihaza vurmayın veya sert şekilde titreşim uygulamayın.
- Cihazı kendiniz sökmeye ve monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun meydana gelirse, lütfen Yaber'in satış sonrası servisiyle iletişime geçin.


4. Neler dahil?

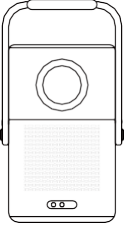

Projektör




Uzaktan Kumanda
(T2 için)

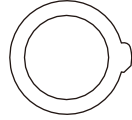


Lens Kapağı




HBK ve SSS



HDMI Kablosu




Güç Kablosu

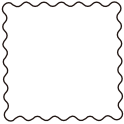

Temizlik Bezi



Marka Kartı



AAA Piller


Uzaktan kumandanın pilleri yoksa, lütfen iletişime geçin: servis@yaber.com.tr

4.1 Projektör Arayüzü

⚠ Bildirim: Projektörü başlatmak için güç düğmesine 2 ila 5 saniye basın

⚠ Bildirim: Lütfen [Odak alıcısının] önündeki alanın engellenmediğinden emin olun, aksi takdirde odak fonksiyonu etkilenecektir.

4.2 Uzaktan Kumanda

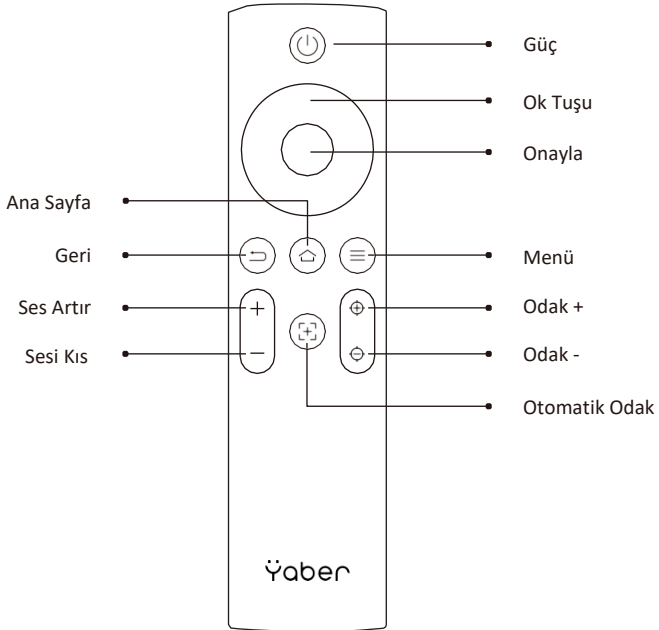

5. Teknik özellikler

Yerel Çözünürlük	1920*1080	Işık Kaynağı	LED
Pil Ömrü	Video Oynatma Süresi 2,5 saat; Müzik Oynatma Süresi 18 saat	En Boy Oranı	16:9/4:3
Odak	Oto/Elektrik	Trapez Düzeltme	Oto/Elektrik
Ekran Hizalaması	Otomatik	Engellerden Kaçınma	Otomatik
Arayüz	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Ses Çıkışı×1 Lan×1	Ünite Boyutu	165×140×290 mm 6,4×5,5×11,4 inç
Projeksiyon Oranı	1.25:1	Projeksiyon Mesafesi	Min 1,1 m~ Maks 3,3 m Min 43,3~Maks 129,9 inç
Güç Voltajı	100-240 V~/50-60 Hz	Güç Tüketimi	110 W
Projektör Ağırlığı	2,5 kg 5,5 lb	Projeksiyon Yöntemi	Masa Üstü Ön/Arka Tavan Ön/Arka
Resim Formatı	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Ses Formatı	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Video Formatı	MP4、MKV、WMV、3GP 、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
USB Biçimlendirme	FAT 32, NTFS ⚠ Desteklenmeyen biçim: Exfat ⚠ Dikkat : Eğer projektör USB flash sürücünün içeriğini tanıyamıyorsa, lütfen USB flash sürücünüzün doğru bir şekilde biçimlendirilmiş olup olmadığını kontrol edin.		
WPS Belgeleri	txt, pdf, docx, xlsx. pptx		


6. Pil Hakkında

Yaber T2, pil modunda 2,5 saat kullanım sağlayan bir pil ile donatılmıştır (Parlaklık: 60).

Pil modunda, ekran parlaklığı azaltılır ve böylece daha uzun bir pil ömrü sağlanır.

Ekranın parlaklığını artırmak için ayarları değiştirebilirsiniz ancak süre kısılacaktır.

💡 **İpuçları: Makinenin kullanım sayısı arttıkça pil ömrü etkilenebilir.**

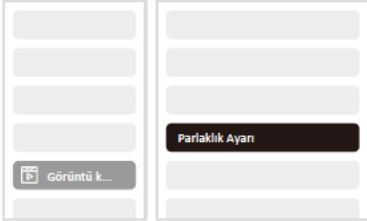

6.1 Pil Hakkında

💡 **İpuçları: Pil sağlığı ve deneyiminiz için, önerimiz makinenizi kapalıyken şarj etmenizdir.**

💡 **İpuçları: İlk kullanım için sağlanan güç kablosunu kullanarak projektörünüzü tamamen şarj etmenizi öneririz.**

Makine kapatıldığında, 0'dan 100 seviyesine şarj süresi **3,5 saattir**. Makine açıldığında, 0'dan 100 seviyesine şarj süresi **5,5 saattir**. Güç ışığı **Mavi** olduğunda, pilin tamamen dolu olduğu anlamına gelir.

Güç ışığı **Kırmızı** olduğunda, pil şarj olmaktadır.

%0 - %100 arası	
Projektör kapalı	3,5 Saat
Projektör açık	5,5 Saat



Düşük Güç Bildirimi

Batarya gücü %20'nin altına düştüğünde, sistem size Projektörü şarj etmenizi hatırlatan bir pencere gösterir. Projektör ekranındaki pil simgesi şu şekilde değişecektir : 

Pil bitmek üzereyse, sistem kapanma geri sayımı için bir açılır pencere gösterecektir.




7. Kurulum

7.1 Tutamak Ayağı

Daha iyi bir görüntü için lütfen projektörü sabit ve düz bir yüzeye yerleştirmeye çalışın.

Ekranı daha büyük bir açıda ayarlamanız gerekiyorsa tutamağı aşağıya döndürebilir ve belirli açılarda (%15) destek sağlayabilirsiniz.

⚠ Bildirim: Lütfen odak alıcısının önündeki alanda engel olmadığından emin olun, aksi takdirde odaklanma işlevi etkilenecektir.

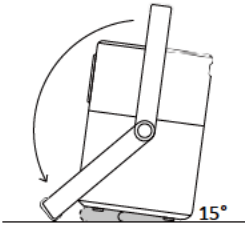


7.2 Tavan Montajı

Not: T2, dört köşe montaj kurulumunu desteklemez.


Adım: Projektöre uyan evrensel bir montaj braketiniz olduğundan emin olun.

Adım: Projektörü braket üzerine sabitlemek ve montajı tamamlamak için **M5*5 mm** vida ile standı kullanın.

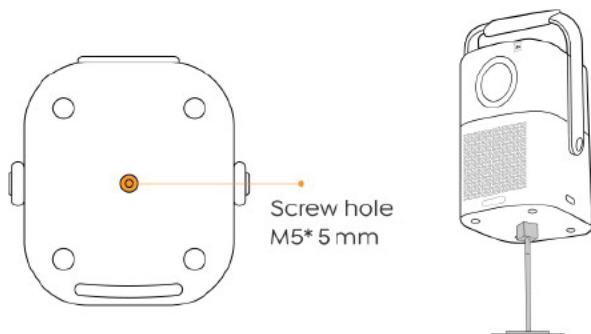


8. Projeksiyon Ayarları

Projektör görüntüsünü ayarlamak için [Ayarlar] - [Görüntü Ayarları] veya [Projeksiyon Ayarları] seçebilirsiniz.

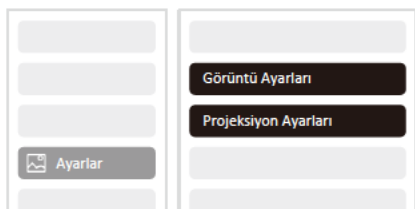

8.1 Projeksiyon Mesafesi

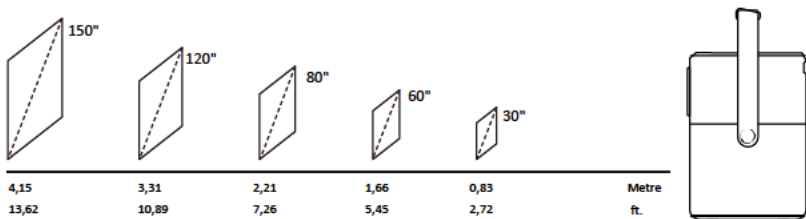


İpuçları: Önerilen ekran boyutu 80 inçtir.

İpuçları: Gerçek projeksiyon boyutu ve mesafesi, laboratuvar verilerinden biraz sapabilir.

8.2 Otomatik Odak

Otomatik odaklama her çalışmadan sonra etkinleştirilecektir.

Otomatik odaklama işlevini [Ayarlar]-[Projeksiyon Ayarları]-[Otomatik Odaklama] üzerinden de kapatabilirsiniz.

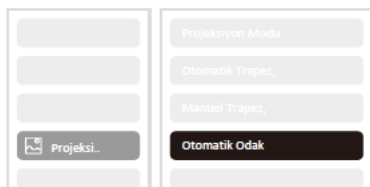

Dikkat : Projeksiyon cihazının yerini zaten belirlediyseniz, daha iyi bir izleme deneyimi için ayarlar bölümünden otomatik odaklamayı kapatmanız tavsiye edilir.

8.3 Otomatik Trapez Düzeltme


Makineyi hareket ettirdiğinde, T2 hedef duvara bağlı olarak otomatik trapez düzeltmesi yapar.

⚠ Dikkat: Otomatik trapezin açısı yukarı, aşağı, sol ve sağa doğru 15 dereceyi geçemez.


8.4 Otomatik Ekran Hizalama ve Otomatik Engelden Kaçınma İşlevi

⚠ Not: Otomatik Ekran Hizalama ve/veya Otomatik Engel Önleme işlevlerini kullanırken, Otomatik Trapez ve Otomatik Odak işlevlerinin açık olduğundan emin olun.

1. Engelden kaçınma işlevi, hedef ekranda beyaz veya diğer açık renkli nesneler olduğunda çalışmayabilir.



2. Arka planın belirgin siyah veya başka renkli bir kenarlığı olmalıdır (ışık önleyici ekranlar için kenarlık gerekli değildir).



3. Otomatik ekran hizalama işlevini kullanmadan önce:

Lütfen projeksiyon perdesinin ekran alanından daha büyük olduğundan emin olun ve ekranın orta kare çerçevesindeki alanı engellemeyin.



8.5 Elektrikli Odaklanma

Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelere tıklayarak da odak ayarını yapabilir ve istediğiniz resmi elde edebilirsiniz.





Otomatik Odaklama



Manuel Odaklama

8.6 Manuel Trapez Düzeltme

Ekranı daha fazla ayarlamanız gerekiyorsa, ayarlarda "Manuel Trapez"i seçip okları sürükleyerek ekranı ayarlayabilirsiniz.

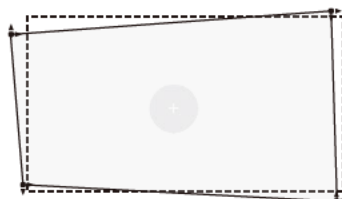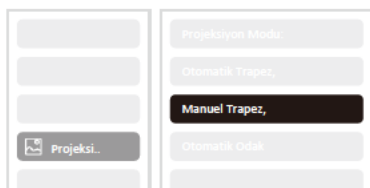

8.7 Projeksiyon Yakınlaştırma

Otomatik odaklamadan sonra, yakınlaştırma efekti sıfırlanacaktır. Yakınlaştırmayı kaydetmek istiyorsanız, resim net olduğunda otomatik odaklamayı kapatmayı deneyin.




9. Resim Ayarları

Ayarlar'da [Görüntü Ayarları] veya [Projeksiyon Ayarları] seçeneklerini belirleyerek projektör görüntüsünü ayarlayabilirsiniz.



9.1 Parlaklık Ayarları

Ayarları değiştirerek parlaklığı da ayarlayabilirsiniz. Ancak pil ömrü de değişecektir.



9.2 Görüntü Renk Ayarları

Görüntü rengini ayarlamak için [Ana Sayfa] - [Ayarlar] - [Görüntü Kalitesi] - [Resim Modu] yolunu izleyin. Ekranın [Parlaklık], [Kontrast], [Keskinlik], [Renk] ayarlarını bu [Kullanıcı Modu]'nda belirleyebilirsiniz.




⚠ Dikkat: Görüntü renk ayarı yalnızca resim veya video oynatma sırasında etkili olacaktır.

10. Bağlantı

10.1 HDMI, USB, Lan Bağlantı Noktası

T2'de bir HDMI 1.4 bağlantı noktası ve bir USB 2.0 bağlantı noktası bulunur. Bu bağlantı noktalarını kullanmadan önce, harici cihazlarınızın bu formatla uyumlu olduğundan emin olun.

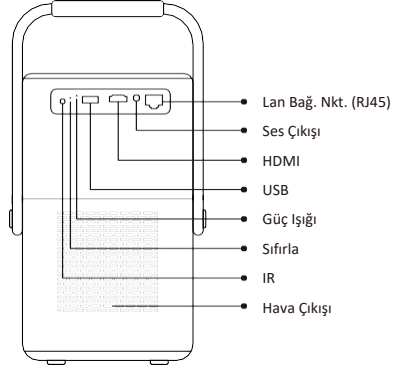

10.1.1 USB

⚠ Bildirim: T2 şu anda yalnızca FAT32 ve NTFS USB flash sürücülerinin okunmasını desteklemekte olup exFAT formatındaki USB flash sürücülerin okunmasını desteklememektedir.

10.1.2 HDMI

HDMI kullanırken bazı sorunlarla karşılaşırsanız lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin: Yöntem 1. Harici cihaz ayarlarında HDMI EDID sürümünü 1.4 olarak değiştirin.

Yöntem 2. HDMI kablosunu değiştirmeyi deneyin.

Yöntem 3. Diğer harici cihazları HDMI işleviyle değiştirmeyi deneyin ve harici cihazın HDMI arayüzünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

1



2



10.1.3 LAN

T2'nin LAN arayüzü bir RJ45 arayüzüdür. Telefonunuzla aynı ekranı kullanırken gecikme yaşarsanız, ağa bağlanmak ve aynı ekranı kullanmak için bu arayüzü deneyebilirsiniz.

10.2 Kablosuz Bağlantılar

Wi-Fi Ekran Yansıtma

⚠ Bildirim: Netflix, Prime Video vb. projektöre yansıtmanız gerekiyorsa, lütfen bu akış medyalarını içeren bir TV Dongle/Stick veya diğer ürünleri HDMI aracılığıyla bağlayın.

10.3 Yaber Uygulaması

Daha iyi ekran yansıtma için Yaber Uygulamasını Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz!

⚠ Bildirim: Aşağıdaki QR kodunu tarayarak Yaber Uygulamasını indirin.



10.3.1 Ekran Paylaşımı

İpucu: Ekran paylaşımı sırasında deneyiminizi geliştirmek için Apple App Store veya Google Play Store'dan [Yaber] uygulamasını indirin.

- 1 Telefonunuzun ve projektörün aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Yaber uygulamasında, [Cihazı Bağla] seçeneğine dokununuz ve bağlanmak için [Yaber_T2_xxxx] adlı cihazı seçin.
- 3 Bağlandıktan sonra, telefon ekranınızı projektörle paylaşmak için Yaber uygulamasında ekran yansıtma seçeneğini belirleyin.
- 4 Ekran paylaşımını sonlandırmak için telefonunuzun kontrol merkezine gidin, cihazı seçin ve paylaşımı durdurun.

⚠ Dikkat: Eğer Netflix, Disney veya Prime Video gibi akış uygulamalarından ekran paylaşmanız gerekiyorsa, paylaşmak için Dongle sistemine girin.

💡 İpuçları: Eğer Yaber Uygulamasını kullanmayı tercih etmiyorsanız, lütfen şu adımları izleyin: (Sadece adım 2 farklıdır)

- 1 Telefonunuzun ve projektörünüzün aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Akıllı telefonunuzun ekran yansıtma ayarlarında, [Yaber_T2_xxxx] adlı cihazı seçip bağlanın.
- 3 Ekran paylaşımını sonlandırmak için telefonunuzun kontrol merkezine gidin, cihazı seçin ve paylaşımı durdurun.

10.4 Telefon Kontrolü

⚠ Dikkat: Yaber Uygulaması, TV Dongle'ını kontrol edemiyor.

⚠ Dikkat: Telefon ve projektörün aynı Wi-Fi ortamında bağlanması gerekiyor.


Yaber Uygulaması'nın [uzaktan kumanda] işlevi, projektörü fiziksel bir uzaktan kumanda olmadan kontrol etmenize yardımcı olabilir.

10.5 NFC Ayarları

İpucu: Ekran yansıtma için NFC kullanmanız gerekiyorsa, ekranınızı senkronize etmek için Apple App Store veya Google Play Store'dan [Yaber] uygulamasını indirin.

- 1 NFC kullanırken, telefonunuzun ve projektörünüzün aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 NFC özellikli bir telefon kullanın ve bu özelliği kullanmak için cihazın üstündeki NFC alanına hafifçe dokununuz.

⚠ Dikkat: Telefonunuzun ayarlarında NFC'nin açık olduğundan emin olun.

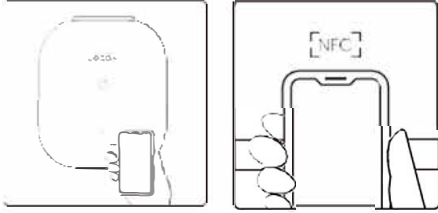


11. T2 Dongle Özellikle T2 Plus için veya çevrimiçi ayrı olarak satın alın)


Netflix, YouTube, Prime Video gibi içerikleri kullanmak ve gezinmek istiyorsanız, lütfen servis@yaber.com.tr adresinden destek ekibiyle iletişime geçerek ilgili Dongle'ı satın alın.

11.1 Dongle'a Genel Bakış

TV Dongle

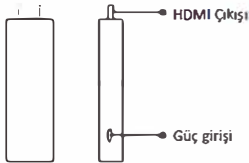


Adaptör (Güç Girişi + Video Kaynağı)

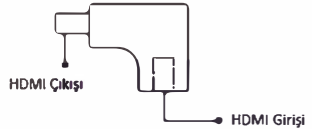

Uzaktan Kumanda

⚠ Dikkat: Google TV'yi ilk kez kullanırken, uzaktan kumanda eşleştirme ve diğer ayarlar için ekran yönergelerini izleyin.



Eşleştirmek için eşleştirme düğmesini basılı tutun ve

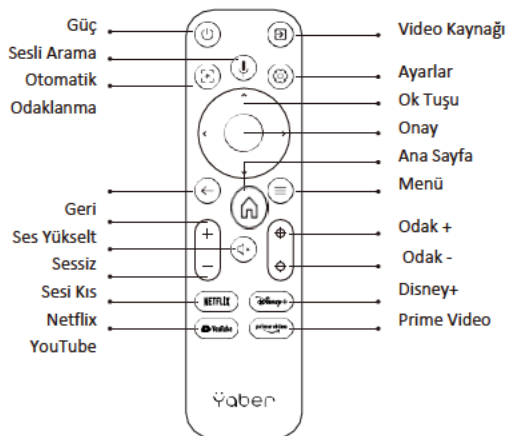

Dongle Kurulumu

⚠ Bildirim: T2/T2 Plus'ta Dongle kullanırken, bağlantının Yaber Adaptörü üzerinden yapılması gerekir. Yaber adaptör, güç ve video kaynağı işlevini birleştirir. Adım 1: Donanımı adaptöre bağlayın


Adım 2: Adaptörü, projektörün HDMI bağlantı noktasına bağlayın

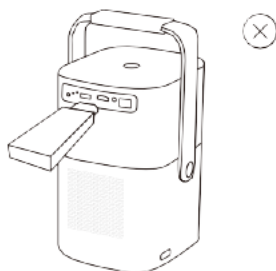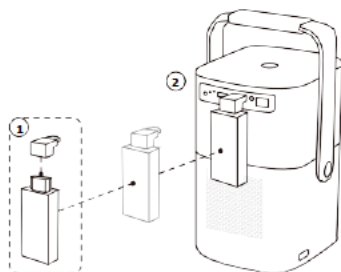

TV Dongle Nasıl Kullanılır


TV Dongle'ı T2 üzerindeki HDMI Bağlantı Noktasına bağladıktan sonra, Ana Sayfada [HDMI] seçeneğine tıklayarak TV'ye giriş yapın.

⚠ Bildirim: Cihazı açtığınızda, yaklaşık 30 saniye bekleddikten sonra Dongle ekranı görünür.

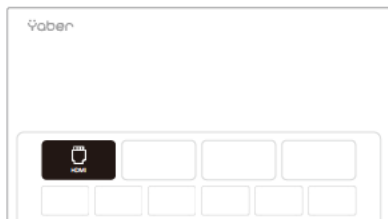

12. Bluetooth Ayarları

Telefonunuzu projektöre Bluetooth üzerinden bağlayabilir ve onaydan sonra istediğiniz zaman Bluetooth hoparlör moduna geçebilirsiniz. Lütfen [Yaber_T2series_xxxx] adlı cihazı eşleştirin.

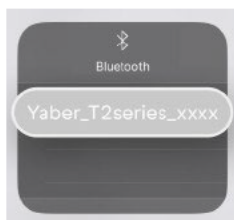

Bluetooth Hoparlör modunda, ekranı kapatabilir ve T2'yi dış mekan stereo olarak kullanabilirsiniz.



13. Sistem Yükseltme

İpuçları: Cihazınızın sistem durumunu kontrol edebilirsiniz [Ayarlar]-[Hakkında]-[Yükseltme]

Yazılımı yükseltmeniz gerekiyorsa, lütfen [Ayarlar]-[Hakkında]-[Sistem bilgileri] bölümüne gidin, ilgili [MAC adresini] seçin ve servis@yaber.com.tr adresinden destek ekibine gönderin.



14. Sessiz Mod

Bildirim: Sessiz Modu açtıktan sonra, makinenin sesi 5 dakika içinde yavaşça azalacaktır.



Ana sayfadan Sessiz Modu açabilirsiniz; parlaklığı ve fan hızını azaltarak size daha sessiz ve daha sakın bir görüntü sağlar.